* Kai kas šiame vadove gali skirtis nuo to, ką matote savo telefone, atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą ir paslaugų teikėją.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05785A
Lithuanian. 9/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-X120

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Būklės indikatorius 16

Darbo pradžia 17

SIM kortelės įdėjimas 17
Baterijos įkrovimas 19
Telefono įjungimas arba išjungimas 21
Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas 22

Skambinimo funkcijos 23

Skambinimas 23
Garso parametras 25
Atsiliepimas 26
Praleistų skambučių peržiūrėjimas 27
Greitas tyliojo režimo įjungimas 29

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas 30

Programinių klavišų naudojimas 30
Funkcijų rinkimasis 31

Telefonų knyga 32

Numerio išsaugojimas kartu su vardu 32
Telefonų knygos įrašų funkcijų naudojimas 35
Numerio iš telefonų knygos rinkimas 36
Spartusis rinkimas 37
Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo 39
Skambintojų grupės redagavimas 41
Visų telefonų knygos įrašų trynimas 42
Atminties būklės patikrinimas 43
Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu 43

Teksto įvedimas 44
Keisti teksto įvesties režimą 45
T9 režimo naudojimas 46
Abėcėlinio režimo naudojimas 48
Skaičių režimo naudojimas 49
Simbolių režimo naudojimas 49

Funkcijos pokalbio metu 50
Pokalbio sulaikymas 50
Naudojimasis meniu funkcijomis 51
Mikrofono išjungimas 52
Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas 53
DTMF tonų sekos siuntimas 53
Numerio paieška telefonų knygoje 54
Pranešimas apie kitą skambutį 55
Konferenciniai pokalbiai 56

Naudojimasis meniu 58
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais 58
Naudojimasis trumpiniais 59
Meniu funkcijų sąrašas 60

Žinutės 65
Teksto žinutės *(Meniu 1.1)* 65
Daugialypės žinutės *(Meniu 1.2)* 72
Naujienų žinutė *(Meniu 1.3)* 83
Trinti viską *(Meniu 1.4)* 84
Balso paštas *(Meniu 1.5)* 85
Įgarsintos žinutės *(Meniu 1.6)* 85
Atminties būklė *(Meniu 1.7)* 87

Skambučių sąr. 88
Praleisti skamb. *(Meniu 2.1)* 88
Priimti skamb. *(Meniu 2.2)* 89
Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)* 89
Trinti viską *(Meniu 2.4)* 90
Skamb. trukmė *(Meniu 2.5)* 91
Skamb. kaina *(Meniu 2.6)* 92

Garso nustatymas 93
Skambučio tonas *(Meniu 3.1)* 93
Skamb. garsumas *(Meniu 3.2)* 93
Tono tipas *(Meniu 3.3)* 94
Mygtukų tonas *(Meniu 3.4)* 94
Pranešimo tonas *(Meniu 3.5)* 94
Įjung./išjung. *(Meniu 3.6)* 96
Ispejimai skambinant *(Meniu 3.7)* 96
Papild. tonai *(Meniu 3.8)* 97

Nustatymai 98
IR aktyvinimas *(Meniu 4.1)* 98
Ekrano parametrai *(Meniu 4.2)* 99
Pasveikinimas *(Meniu 4.3)* 101
Savas numeris *(Meniu 4.4)* 101
Kalba *(Meniu 4.5)* 102
Apsauga *(Meniu 4.6)* 102
Papildomi param. *(Meniu 4.7)* 106
Trumpiniai *(Meniu 4.8)* 107
Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 4.9)* 107

Tvarkyklė 108
Žadintuvas *(Meniu 5.1)* 108
Kalendorius *(Meniu 5.2)* 110
Laikas ir data *(Meniu 5.3)* 113
Skaičiuotuvas *(Meniu 5.4)* 114
Darbų sąrašas *(Meniu 5.5)* 115
Komentaras *(Meniu 5.6)* 117
Valiutos keitimas *(Meniu 5.7)* 119

Tinklo paslaugos 120
Skambučių nukreipimas *(Meniu 6.1)* 120
Skambučių apribojimas *(Meniu 6.2)* 122
Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 6.3)* 123
Tinklo pasirinkimas *(Meniu 6.4)* 124
Skambintojo atpažinimas *(Meniu 6.5)* 125
Uždara vartotojų grupė (UVG) *(Meniu 6.6)* 125

Pramogos 127
WAP naršyklė *(Meniu 7.1)* 127
Žaidimai *(Meniu 7.2)* 133
Garsai *(Meniu 7.3)* 136
Paveiks. *(Meniu 7.4)* 136
Trinti viską *(Meniu 7.5)* 137
Atminties būklė *(Meniu 7.6)* 137

SIM AT 138

Problemų sprendimas 139

Priėjimo kodai 142
Telefono slaptažodis 142
PIN kodas 143
PUK kodas 143
PIN2 kodas 144
PUK2 kodas 144
Apribojimo slaptažodis 145

Sveikatos ir saugos informacija 146
SAR sertifikavimo informacija 146
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi . . . 147
Vairavimas 149
Eksploatavimo aplinka 149
Elektroniniai prietaisai 150
Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus 152
Pagalbos skambučiai 153
Kita svarbi saugos informacija 154
Priežiūra 155

Terminai 157

Rodyklė 162

Greitųjų nuorodų kortelė 167

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas skrendant lėktuvu

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas esant ligoninėse

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas, ypač kai juo naudojatės.

Pagalbos skambučiai

Patikrinkite, ar telefonas įjungtas ir veikia. Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką. Naudojant kai kurias funkcijas gali būti neįmanoma paskambinti pagalbos numeriu. Gali tekti jas išjungti. Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik "Samsung" patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Naudokite tik "Samsung" patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik "Samsung" patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" puslapyje 146 .

ĮSPĖJIMAS

GALIMA SPORGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KLAIDINGO TIPO AKUMULIATORIUMI.

NAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Išpakavimas

Jūsų pakuotę sudaro šios dalys:

Laisvų rankų įranga

Kelioninis įkroviklis

Baterija



Vartotojo vadovas

Pastaba: telefono priedai gali būti skirtingi, priklausomai nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ar paslaugų tiekėjo.

Iš vietinio "Samsung" pardavėjo galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui:

- Baterija
- Ausinės
- Automobilinis laikiklis
- Duomenų perdavimo komplektas
- Kelioninis įkroviklis
- Automobilinis įkroviklis
- Patobulintas laisvų rankų automobilinis komplektas

Telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Mygtukas(ai)	Aprašas
	Meniu režimu peržiūrėkite ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą. Laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite 107 p.
	Įvedant tekstą, perkelia žymeklį į kairę arba dešinę, priklausomai nuo to, kurią pusę spustelite. Laukimo režimu leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. Daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite 107 p.
 (programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę. Meniu režimu pasirenka išryškintą meniu.
	Ekrane ištrina simbolius. Meniu režime grįžta į ankstesnį meniu lygį.

Mygtukas(ai)	**Aprašas** (tęsinys)
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu perskambina paskutiniu rinktu ar priimtu numeriu. Meniu režime parenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pvz., vardą).
	Baigia pokalbį. Laikant nuspaudus įjungia ir išjungia telefoną. Meniu režime atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.
	Laikant įspaudus laukimo režime, prieina prie balso pašto.
	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.
	Įveda specialiuosius simbolius. Atlieka įvairias funkcijas.
	(telefono kairėje) Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą. Meniu režimu peržiūri ekrano meniu funkcijas ir telefonų knygą.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro keturios sritys.

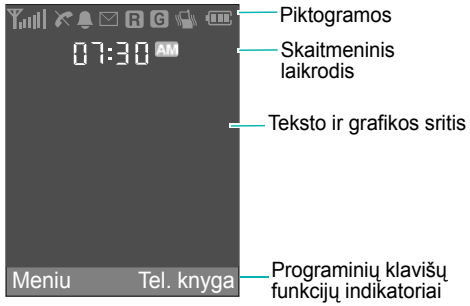

Sritis	**Aprašymas**
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Rasite 14 p.
Antroji eilutė	Skaitmeniniame laikrodyje rodo laiką.
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiem programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Aparato piktogramos

Piktogramų zonoje pasirodo šios piktogramos:

Pikto-grama	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis signalas.
	Rodoma skambinant.
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Rodoma numatytam laikui nustatant garsinį signalą.
	Atsiranda, kai gaunate naują teksto žinutę.
	Atsiranda, kai išvykstate iš savo namų zonos ir prisiregistruojate prie kito tinklo, pavyzdžiui, užsienyje.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Atsiranda įjungus tylųjį režimą arba įjungus vibroskambutį. Šią funkciją nustatote **Tono tipas** meniu (**meniu 3.3**). Daugiau informacijos rasite atitinkamai 29 p. ir 94 p.
	Rodo energijos kiekį baterijoje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra baterijoje.

Programinės piktogramos

Teksto ir grafikos zonoje pasirodo šios piktogramos:

	Atsiranda veikiant IrDA jungčiai. Daugiau informacijos rasite 98 p.
	Pasirodo įjungus skambučių nukreipimo funkciją.
	Atsiranda užrakinus klaviatūrą.
	Atsiranda suaktyvinus veikiančio WAP profilio saugos funkciją.
	Rodoma, kai esate namų zonoje, jei registravotės šiai paslaugai.
	Rodoma, kai esate miesto zonoje, jei registravotės šiai paslaugai.
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.

Foninis apšvietimas

Foninis apšvietimas apšviečia ekraną ir klaviatūrą. Jis įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką. Jis išsijungia, jei tam tikrą laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas, priklausomai nuo **Apšvietimas** meniu parametrų (**Meniu 4.2.4**). Ekranas išsijungia po vienos minutės, kad būtų taupoma baterijos energija.

Norėdami nurodyti, kiek laiko turėtų veikti foninis apšvietimas, nustatykite meniu funkciją **Apšvietimas**. Daugiau apie tai rasite 100 p.

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius – tai stačiakampis indikatorius, esantis aplink naršymo mygtukus. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, jis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu funkciją **Indikatorius** (**Meniu 4.2.5**). Daugiau apie tai rasite 100 p.

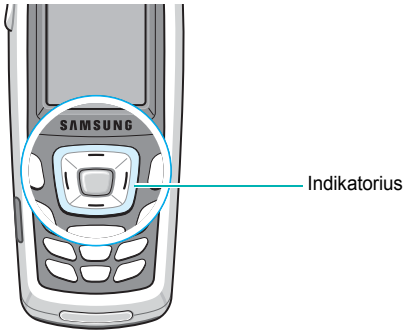

Darbo pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija: jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu! SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti ją braižant ir lankstant, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną laikydami nuspaudę mygtuką, kol bus parodytas išjungimo paveikslėlis.

2. Išimkite bateriją. Norėdami tai atlikti:

   ① Paspauskite baterijos fiksatorių link viršutinės telefono dalies ir laikykite ją tokioje pozicijoje.

   ② Išimkite bateriją, kaip parodyta.

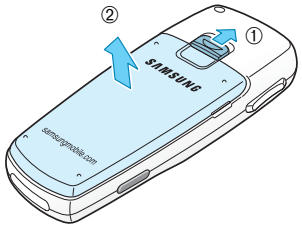

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kortelę užfiksuotų.

   Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

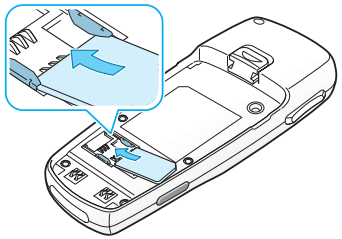

Pastaba: norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją taip, kaip parodyta, ir išimkite ją iš laikiklio.

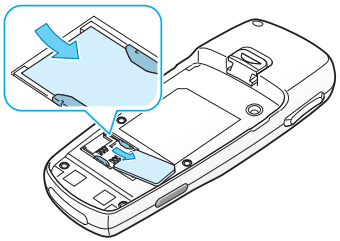

4. Įdėkite bateriją taip, kad laikikliai, esantys gale, įeitų į telefono apačioje esančias angas.

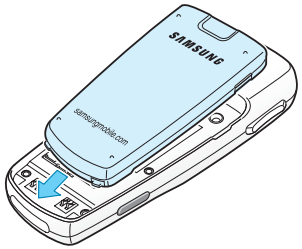

5. Įstumkite bateriją į telefoną, kol ji užsifiksuos. Prieš įjungdami telefoną patikrinkite, ar baterija įdėta tinkamai.

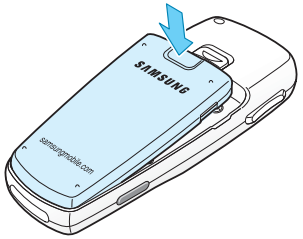

Baterijos įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų baterijos energija. Kelioninis įkroviklis baterijai įkrauti parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintas baterijas ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio "Samsung" pardavėjo.

Kelioninis įkroviklis leidžia naudotis telefonu, kol baterija kraunama, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite bateriją iki galo. Tuščia baterija iki galo įkraunama maždaug per 200 minučių.

1. Kai baterija yra telefone, įjunkite kelioninio įkroviklio laidą į jungtį, esančią telefono apačioje.

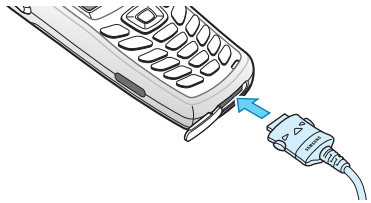

2. Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

3. Baigę įkrauti ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

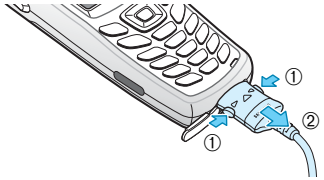

Pastaba: prieš išimdami bateriją įkrovimo metu turite išjungti įkroviklį, nes priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija išsenka ir lieka kalbėti tik kelias minutes, išgirsite įspėjantį toną ir ekrane reguliariai pasirodys įspėjantis pranešimas. Jei taip atsitiks, telefono foninis apšvietimas bus išjungtas, kad būtų taupoma likusi baterijos energija.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Laikykite nuspaudę mygtuką , kol telefonas įsijungs.

2. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba . Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Daugiau informacijos rasite 142 p.

3. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba . Daugiau informacijos rasite 143 p.

   Telefonas ieško jūsų tinklo ir kai jį suranda, pasirodo laukiantis ekranas. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: gamintojų iš anksto numatyta kalba yra anglų. Norėdami pakeisti kalbą, naudokite **Kalba** meniu (**Meniu 4.5**). Daugiau informacijos rasite 102 p.

4. Kai norite išjungti telefoną, laikykite nuspaudę mygtuką , kol bus rodoma išjungimo animacija.

Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti klaviatūrą, kad netyčia nepaspaustumėte kokio mygtuko.

Nuspaudę palaikykite * mygtuką, kol ekrane atsiranda piktograma ir užrašas "Klav. užrakinta".

Atsiliepti galite paspaudę bet kurį mygtuką, netgi jei klaviatūra užrakinta. Baigus pokalbį, telefonas grįš į klaviatūros užrakto režimą po tam tikro laiko, kurį pasirinkote meniu funkcijoje **Automatinis klaviatūros užrakinimas** (**Meniu 4.2.3**).

Galite skambinti pagalbos numeriais, netgi jei klaviatūra užrakinta. Įveskite pagalbos numerį. Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite programinį mygtuką **Taip** arba mygtuką . Baigus pokalbį, telefonas iškart grįžta į klaviatūros užrakto režimą.

Norėdami atšaukti klaviatūros užraktą, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti**, o tada paspauskite mygtuką *. Atsiranda užrašas "Klav. aktyvi" ir piktograma dingsta iš ekrano.

Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai užrakintų klaviatūrą **Automatinis klaviatūros užrakinimas** meniu. Daugiau informacijos rasite 100 p.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: suaktyvinus **Auto. rinkimas** funkciją **Papildomi param.** meniu (**Meniu 4.7**), telefonas iki dešimties kartų automatiškai pakartos rinkimą, jei pašnekovas neatsako ar numeris užimtas. Daugiau apie tai rasite 106 p.

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite paspaudę mygtuką **0**.
   Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti	Paspauskite
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	Kairiuoju ar dešiniuoju mygtuku nuveskite žymeklį prie vietos skaitmens, kurį norite ištrinti, dešinėje, ir paspauskite mygtuką **C**. Taip pat galite įterpti trūkstamą skaitmenį.
visą ekraną	mygtuką **C** ir laikykite ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Norėdami baigti pokalbį, trumpai paspauskite mygtuką .

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Jei skambintojas ar gavėjas atpažįstamas, telefonas išsaugo jūsų rinktų, atsakytų ir praleistų skambučių numerius. Daugiau apie tai rasite "Skambučių sąr." puslapyje 88 .

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jei ekrane užrašėte kokių nors simbolių, spustelėkite mygtuką , kad grįžtumėte į laukimo režimą.
2. Norėdami pamatyti paskutinių skambučių numerius, išrikiuotus pagal tai, kada skambinote ar atsiliepėte, paspauskite mygtuką .
3. Norėdami peržiūrėti numerius, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
surinkti numerį	mygtuką .
redaguoti numerį	**Funkc.** programinį mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**. Pakeiskite numerį, remdamiesi "Numerio taisymas" puslapyje 23 .
ištrinti numerį	**Funkc.** programinį mygtuką arba mygtuką ir pasirinkite **Ištrinti**.
ištrinti visus numerius iš pakartotinio rinkimo sąrašo	**Funkc.** programinį mygtuką arba mygtuką ir pasirinkite **Trinti viską**. Daugiau informacijos rasite 90 p.

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti į telefono atmintį. Šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą.

Išsaugoję numerį telefonų knygoje, galite jį surinkti paspaudę kelis klavišus. Taip pat galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija.

Daugiau informacijos apie telefonų knygą rasite 32 p.

Garso parametras

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Paspauskite mygtuką ▲ norėdami padidinti ir mygtuką ▼ norėdami sumažinti garsą.

Laukimo režime esant atidarytam dangteliui šiais mygtukais galite keisti klaviatūros tonų garsumą.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Pasirodo skambintojo telefono numeris arba vardas, jei jis įrašytas telefonų knygoje.

1. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jei funkcija **Ats. bet kuriuo** klavišu **Papildomi param.** meniu (**Meniu 4.7**) suaktyvinta, galite atsiliepti bet kuriuo mygtuku, išskyrus mygtuką ir **Atmesti** programinį klavišą. Rasite 106 p.

   Pastaba: norėdami atmesti skambutį, paspauskite programinį klavišą **Atmesti** arba mygtuką .

2. Pokalbį galite užbaigti paspausdami mygtuką .

Pastaba: į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Baigus kalbėti, ekranas grįžta į funkcijos, kurią naudojote, ekraną.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino ir perskambinti tam asmeniui.

Tada, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti** arba mygtuką *i*.

   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti praleistus skambučius	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
skambinti nurodytu numeriu	mygtuką .
redaguoti ar ištrinti praleistą skambutį	**Rinktis** programinį mygtuką arba mygtuką *i*. Žiūrėti toliau.

Praleisto skambučio numerio redagavimas

Pastaba: jeigu praleisto skambučio numeris neužfiksuotas, funkcija **Redaguoti** nerodoma.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką *i*.

2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Redaguoti**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

4. Pakeiskite numerį.

5.

Norėdami	**Paspauskite**
skambinti šiuo numeriu	mygtuką .
išsaugoti numerį	**Saugoti** programinį mygtuką ir įveskite vardą bei reikiamą vietą. Daugiau informacijos rasite 32 p.

Praleisto skambučio ištrynimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką *i*.

2. Jei reikia, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Ištrinti**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

Norėdami išeiti iš praleistų skambučių funkcijos galite bet kada paspausti mygtuką .

Pastaba: praleistų skambučių funkcija galite bet kada naudotis pasirinkę meniu funkciją **Praleisti skamb.** (**Meniu 2.1**). Daugiau informacijos rasite 88 p.

Greitas tyliojo režimo įjungimas

Tylusis režimas patogus tada, kai nenorite, kad jūsų telefonas keltų kokį nors triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Laukimo režime laikykite paspaudę mygtuką #, kol atsiras pranešimas "Tylusis režimas" ir vibroskambučio ( ) piktograma.

Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas keičia garso parametrus pagal žemiau nurodytą schemą:

Funkcija	**Naujas parametras**
Tono tipas	Vibracija
Mygtukų tonas	Išjungta
SMS/MMS tonas	Indikatorius + vibroskambutis
SMS-CB tonas	Tik indikatorius
Išjungimo tonas	Išjungta
Papild. tonai	Išjungta

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, laikykite nuspaudę mygtuką #, kol atsiras užrašas "Įjungti tylųjį režimą". Vibroskambučio piktograma ( ) ekrane neberodoma.

Pastaba: kai išjungiate telefoną, tylusis režimas automatiškai išjungiamas.

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų parametrus.

Programinių klavišų naudojimas

Programinių klavišų reikšmė kinta, atsižvelgiant į jūsų naudojamas funkcijas; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdys

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką norėdami pereiti į meniu režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami naudotis telefonų knyga.

Kiekviename pagrindiniame meniu vienas iš dažniausiai vartojamų submeniu priskiriamas kairiajam programiniam klavišui – pavyzdžiui, jei pasirinkote **Garso nustatymas** meniu, **Skambučio tonas** priskiriamas kairiajam programiniam klavišui. Taip greitai prieinami dažniausiai naudojami meniu.

Funkcijų rinkimasis

Norėdami peržiūrėti ir pasirinkti norimas funkcijas:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį klavišą.
2.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą funkciją	mygtuką arba programinį klavišą **Rinktis**.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą funkciją sąraše	mygtuką Žemyn arba ▼ ant telefono kairiojo šono.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar funkciją sąraše	mygtuką Aukštyn arba ▲ ant telefono kairiojo šono.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	programinį klavišą arba mygtuką **C**.
išeikite iš meniu struktūros nepakeitę parametrų	mygtuką .

Kartais, prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .

Pastaba: kai įeisite į funkcijų sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinį pasirinkimą. Jei yra tik dvi funkcijos, pvz., **Įjungtas**/**Išjungtas** arba **Įjungti**//**Išjungti**, telefonas išryškina tą funkciją, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Telefonų knyga

Galite saugoti telefonų numerius ir atitinkamus vardus SIM kortelės ir telefono atmintyse. Fiziškai jos yra atskiros, bet gali būti naudojamos kaip vienas objektas, vadinamas telefonų knyga.

Pastaba: nuo SIM kortelės prikauso didžiausias telefonų numerių, saugomų SIM kortelėje, skaičius.

Numerio išsaugojimas kartu su vardu

Telefonų numerius išsaugoti galite dviem būdais:

- Naudodami programinį mygtuką **Saugoti** arba mygtuką *i* telefonui veikiant laukimo režimu
- Funkcijos **Įtraukti įrašą** naudojimas telefonų knygos meniu

Numerių išsaugojimas laukimo režime

Iškart, kai jūs pradedate vesti telefono numerį, funkcija **Saugoti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos rasite 23 p.

2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį klavišą **Saugoti** arba mygtuką *i*.

3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos trys kategorijos:
   - : Mobilaus telefono numeris
   - : Darbo numeris
   - : Namų numeris

   Norėdami pasirinkti kategoriją paspauskite mygtuką į Kairę arba į Dešinę ir programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

   Pastaba: kai keičiate telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai automatiškai perkeliami į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikia perrašyti iš naujo.

5. Įveskite vardą ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspausdami mygtuką **C** išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i* vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą telefonų knygos įrašą ar vardą.

8.

Norėdami	Paspauskite
naudoti įrašo funkcijas	**Funkc.** programinį klavišą arba mygtuką ***i***. Daugiau informacijos rasite 35 p.
grįžti į laukimo ekraną	mygtuką .

Numerio įrašymas naudojantis telefonų knygos meniu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Pereikite prie **Įtraukti įrašą,** naudodami mygtukus Aukštyn arba Žemyn, ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.
3. Pasirinkite piktogramą, nurodančią išsaugomo numerio kategoriją, paspausdami mygtuką Į kairę arba į Dešinę, ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

   Pastaba: šiame žingsnyje galite naudotis elektroninio pašto piktograma (). Tai leidžia vietoj telefono numerio išsaugoti elektroninio pašto adresą.
4. Pasirinkite atmintį (**SIM** arba **Telefonas**) paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

   Pastaba: elektroninio pašto negalima išsaugoti SIM kortelėje.
5. Įveskite vardą ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ***i***.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

6. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti** arba mygtuką ***i***.
7. Norėdami išsaugoti numerį, tęskite procedūrą nuo 6 žingsnio (33 p.).

Telefonų knygos įrašų funkcijų naudojimas

Įeidami į bet kurį telefonų knygos įrašą, paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ***i***, kad pasiektumėte įrašo funkcijas.

Galimos tokios funkcijos:

Redaguoti: leidžia redaguoti vardą ir numerį.

Pasirinkite **Vieną įrašą**, kad pakeistumėte pasirinktojo įrašo vardą ir/arba telefono numerį. Jeigu pakeičiate vardą, numeris išsaugomas atskirai su nauju vardu.

Pasirinkite **Visus įrašus**, kad pakeistumėte tik įrašo vardą.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti pasirinktą numerį į kitą vietą. Galite pasirinkti atminties vietą (SIM kortelę arba telefoną) ir vietos numerį.

Perkelti: leidžia įkelti pasirinktą numerį į įprastinį rinkimo režimą. Naudokite šitą funkciją norėdami surinkti numerį, panašų į esantį telefonų knygoje, pavyzdžiui, kitą to paties biuro numerį.

Numeriui modifikuoti naudokite mygtuką **C**, daugiau informacijos rasite 23 p. Pasiruošę skambinti, paspauskite mygtuką .

Ištrinti: leidžia ištrinti vardą ir numerį iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą ir numerį, paspaudžiant programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ***i***.

Skamb. grupė: leidžia sutvarkyti telefonų knygos įrašus į skambintojų grupes tam, kad skambinant asmeniui iš kurios nors grupės telefonas apie tai praneštų tam tikru būdu. Pasirinkite vieną iš dešimties galimų grupių.

Jei įrašą iš grupės norite ištrinti, pasirinkite funkciją **Nėra grupės**.

Daugiau apie tai, kaip keisti skambintojų grupės ypatybes, rasite 41 p.

Įtraukti įrašą: leidžia įtraukti naują numerį pasirinktam vardui.

Numerio iš telefonų knygos rinkimas

Telefonų numerius įrašę telefonų knygoje, galite juos lengvai ir greitai rinkti naudodami vietos numerius, kuriuos jiems priskyrėte telefonų knygoje.

Pastaba: jei neprisimenate vietos numerio, turite eiti į **Paieška** meniu **Tel. knyga** meniu, kad pagal vardą surastumėte norimą įrašą. Daugiau informacijos rasite 39 p.

Numerio rinkimas iš SIM kortelės

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo rinkti numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką #.

   Bus rodomas SIM kortelėje esančių įrašų sąrašas.

2. Spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn, galite surasti kitus sąrašo numerius.

3. Paspauskite programinį klavišą **Rinkti**, mygtuką arba mygtuką i, kai pasirenkate norimą numerį.

Numerio rinkimas iš telefono atminties

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Pasirodys **+**.

2. Įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką #.

   Bus rodomas telefono atmintyje esančių įrašų sąrašas.

3. Spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn, galite surasti kitus sąrašo numerius.

4. Paspauskite programinį klavišą **Rinkti**, mygtuką arba mygtuką i, kai pasirenkate norimą numerį.

Spartusis rinkimas

Galite priskirti iki aštuonių dažniausiai naudojamų telefonų numerių iš telefonų knygos skaitiniams mygtukams (nuo **2** iki **9**) ir juos lengvai rinkti paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą skaitinį mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų parametras

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.

2. Pereikite prie **Spartusis rinkimas** naudodami mygtukus Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką i.

3. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo numerį (mygtukai nuo **2** iki **9**), ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką i.

   Pastaba: atminties vieta, kurios numeris yra 1, yra rezervuota jūsų balso pašto serverio numeriui.

Jei jau esate priskyrę numerį mygtukui, programinis mygtukas **Funkc.** pakeičia programinį klavišą **Rinktis**. Pereikite prie 6 žingsnio.

4. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą telefonų knygos įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti** arba mygtuką ℹ.

5. Pasirinkite telefono numerį (jei įrašas turi jų daugiau nei vieną) naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

6. Priskyrę mygtukui numerį, galite naudoti šias funkcijas paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ℹ:
   - **Keisti**: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį.
   - **Ištrinti**: leidžia ištrinti parametrą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.
   - **Trinti viską**: leidžia ištrinti visų mygtukų parametrus taip, kad nė vienam iš mygtukų nebūtų priskirtas joks numeris.
   - **Numeris**: leidžia peržiūrėti priskirtąjį mygtukui numerį.

7. Baigę paspauskite programinį klavišą arba mygtuką .

Numerio spartusis rinkimas

Jei reikia greitai surinkti numerį, priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo **2** iki **9**, paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo

Išsaugoję numerius telefonų knygoje galite jų ieškoti dviem būdais – pagal vardą ir skambintojų grupę.

Numerio ieškojimas pagal vardą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ, kai išryškinta **Paieška**. Jūsų paprašys įvesti vardą.

3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.

   Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.

4.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	**Žiūrėti** programinį klavišą arba mygtuką ℹ.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima funkcija.
ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	norimos raidės mygtuką.

5. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką , kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo funkcijas. Daugiau informacijos rasite 35 p.

Numerio ieškojimas pagal skambintojų grupę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, pereikite prie **Grupės paieška**, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ. Jūsų paprašys įvesti grupės vardą.
3. Įveskite keletą pirmų grupės vardo, kurį norite rasti, raidžių.

   Atsidarys skambintojų grupių sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu.
4. Jei reikia, mygtuku Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikiamos grupės ir paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** arba mygtuką ℹ.

   Rodomi telefonų knygos įrašai, esantys pasirinktoje skambintojų grupėje.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti išryškintą įrašą	**Žiūrėti** programinį klavišą arba mygtuką ℹ.
pasirinkti kitą įrašą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn, kol išryškės norima funkcija.

6. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką ✆, kad paskambintumėte tuo numeriu, arba paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo funkcijas. Daugiau informacijos rasite 35 p.

Skambintojų grupės redagavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, pereikite prie **Grupės redagavimas**, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn slinkite per grupių sąrašą.
4. Kai išryškės norima grupė, paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ.
5. Pasirinkite kiekvieną funkciją ir pakeiskite parametrus taip, kaip norite. Galimos tokios funkcijos:
   - **Skambučio tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai skambins tos grupės narys.
   - **SMS tonas**: leidžia pasirinkti skambučio toną, kuris skambės, kai gausite žinutę iš tos grupės nario.
   - **Grafika**: leidžia pasirinkti grafinę piktogramą, kuri pasirodys, kai skambins tos grupės narys.
   - **Grupės vardas**: leidžia priskirti grupei pavadinimą. Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.
6. Baigę paspauskite programinį klavišą ↺ arba mygtuką ⏻.

Visų telefonų knygos įrašų trynimas

Galite ištrinti visus įrašus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Pereikite prie **Trinti viską** naudodami mygtukus Aukštyn arba Žemyn ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
3. Norėdami padėti varnelę prie norimos ištrinti atminties (**Visi**, **SIM** arba **Telefonas**), paspauskite mygtuką ℹ.

   Galite nuimti varnelę vėl paspausdami mygtuką ℹ.
4. Norėdami iš pasirinktos(-ų) atminties(-čių) ištrinti visus įrašus, paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.
5. Įveskite telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Pastaba: gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 103 p.
6. Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ℹ.

   Norėdami atšaukti ištrynimą paspauskite programinį mygtuką **Ne**.
7. Kai ekrane vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ℹ.

Atminties būklės patikrinimas

Galite patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių yra išsaugota telefonų knygoje (SIM kortelėje ir telefono atmintyje).

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite funkciją **Atminties būklė** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
3. Norėdami pamatyti išsaugotų įrašų skaičių ir maksimalų SIM kortelės ir telefono atminties įrašų skaičių, paspauskite klavišą Aukštyn arba Žemyn.
4. Baigę paspauskite programinį klavišą arba mygtuką .

Naudojimasis tarnybų numerių rinkimu

Galite peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą. Tai gali būti pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numeriai.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Tel. knyga**.
2. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite funkciją **SDN** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
3. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.
4. Norėdami paskambinti rodomu numeriu, paspauskite programinį klavišą **Rinkti** arba mygtuką .

Pastaba: šis meniu pasiekiamas, tik jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN).

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefonu dažnai norėsite įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašydami vardą telefonų knygoje, kurdami asmeninį sveikinimą ar planuodami įvykius kalendoriuje. Galite įvesti raidinius ar skaitinius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Jūsų telefonas turi šiuos teksto įvedimo režimus:

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas klaviatūros klavišas atitinka daugiau kaip vieną raidę, pvz., paspaudę **5**, galite įvesti J, K arba L. Tačiau T9 režimas automatiškai palygina jūsų renkamas klavišų sekas su vidiniu lingvistiniu žodynu ir atrenka geriausiai tam tikrą kombinaciją atitinkantį žodį, taip teksto rinkimui išnaudodamas daug mažiau klavišų paspaudimų negu tradicinis abėcėlinis režimas.

- **Abėcėlinis režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti raides spaudžiant norima raide pažymėtą klavišą. Paspauskite klavišą vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodys norima raidė.

- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami įvairūs simboliai.

Keisti teksto įvesties režimą

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, ekrane pamatysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys Teksto žinutės rašymas

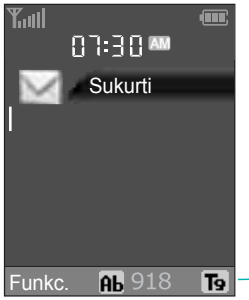

Teksto įvesties režimo indikatorius

Jei norite pasirinkti	**Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol**
T9 režimas	pasirodys piktograma T9. Rasite 46 p.
Abėcėlinis režimas	pasirodys piktograma A. Rasite 48 p.
Skaičių režimas	pasirodys piktograma 1. Rasite 49 p.
Simbolių režimas	pasirodys simbolių sąrašas. Rasite 49 p.

Pastaba: nuo šalies priklauso, kokie papildomi teksto įvedimo režimai galimi. Norėdami naudoti savo specifinės šalies teksto įvesties režimą, nuspaudę laikykite * mygtuką abėcėliniame režime.

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įdėtą žodyną.

Norėdami įvesti žodį T9 režimu:

1. Kai esate T9 režime, pradėkite vesti žodį spausdami mygtukus nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys Norėdami įvesti žodį "Hello" T9 režimu: paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio.

   Jei netinka, pakartotinai paspauskite mygtuką **0**, Aukštyn arba Žemyn, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys Ir "Of", ir "Me" naudoja mygtukus **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Paspausdami mygtuką # įterpkite tarpą ir pradėkite vesti kitą žodį.

Norėdami į T9 žodyną įdėti naują žodį:

1. Paspaudę mygtukus, atitinkančius norimą įdėti žodį, paspauskite mygtuką **0** arba Žemyn, kad pamatytumėte siūlomus žodžius.

2. Kai paspaudžiate mygtuką **0** arba Žemyn ties paskutiniu siūlomu žodžiu, ekrano apačioje parodoma funkcija **Įtraukti**. Paspauskite programinį mygtuką **Įtraukti** arba mygtuką *i*.

3. Jei reikia, ištrinkite žodį naudodami mygtuką **C** ir abėcėliniame režime įveskite žodį, kurį norite įdėti. Rasite 48 p.

4. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Žodis įdedamas į T9 žodyną ir tampa pirmasis susietos mygtukų paspaudimo sekos žodis.

Pastaba: kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimas taiko gramatines taisykles ir taip užtikrina tinkamą skyrybos ženklų vartojimą.
- Norėdami pakeisti registrą T9 režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai: pirmosios didžiosios raidės (Ab), didžiųjų raidžių (AB) ir mažųjų raidžių (ab).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Abėcėlinio režimo naudojimas

Norėdami įvesti tekstą naudokite mygtukus nuo **1** iki **0**.

1. Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide.

   - Vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė
   - Du kartus, jei reikalinga antra raidė
   - Ir taip toliau

2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Daugiau informacijos apie naudojamus ženklus ir raides rasite lentelėje apačioje:

Mygtukas	Ženklai rodomi tokia tvarka:	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Pastaba: nuo šalies priklauso, kokie simboliai galimi abėcėliniame režime.

- Norėdami palikti tarpą, paspauskite mygtuką #.
- Norėdami pakeisti registrą abėcėliniame režime, naudokite mygtuką *. Yra trys registrai: didžiųjų raidžių (AB), mažųjų raidžių (ab) ir pirmosios didžiosios raidės (Ab).
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę. Norėdami ištrinti raides, paspauskite mygtuką **C**. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

Pastaba: Norėdami įjungti ar išjungti kitą savo specifinės šalies įvesties režimą, nuspaudę laikykite * mygtuką.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti skaičius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas suteikia galimybę į tekstą įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
rodyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
ištrinti simbolį(-ius)	mygtuką **C**. Kai teksto įrašymo laukas tuščias, šis klavišas grąžina ekraną į ankstesnį režimą.
įterpti simbolį (-ius)į žinutę	**OK** programinį klavišą arba mygtuką *i*.

Funkcijos pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio sulaikymas

Skambutį galite sulaikyti, kada norite. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu.

Norėdami sulaikyti pokalbį, tiesiog paspauskite programinį mygtuką **Sulaik**. Sulaikytą pokalbį galite tęsti paspaudę programinį mygtuką **Grįžti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti arba raskite jį telefonų knygoje.

   Daugiau informacijos apie numerio paiešką telefonų knygoje žr.39 p.

2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikytas.

Arba

1. Sulaikykite dabartinį pokalbį paspaudę programinį mygtuką **Sulaik**.

2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.

Kai kalbate ir esate sulaikę kitą pokalbį, galite kalbėti su abiem pašnekovais, suaktyvindami sulaikytąjį ir sulaikydami kitą.

Norėdami sukeisti skambučius, paspauskite programinį mygtuką **Sukeisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus sulaikytas ir pratęsiamas sulaikytasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspaudę mygtuką .

Naudojimasis meniu funkcijomis

Pokalbio metu galite pasiekti meniu funkcijas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką .

2. Paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką , kai išryškės funkcija **Meniu**.

3. Spausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikalingos funkcijos.

   Pastaba: kai kurių meniu funkcijų pokalbio metu naudoti negalėsite. Šiame sąraše jos yra išjungtos.

Daugiau informacijos apie pasiekiamas meniu funkcijas rasite 60 p.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambinantysis telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką .
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Mikrof. išj**.
3. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Dabar pašnekovas jūsų nebegirdi.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką .
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Mikrof. įj**.
3. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Šios funkcijos leidžia įjungti/išjungti mygtukų tonus. Jei pasirinkta funkcija **Išj. mygtukų tonus**, telefonas nesiunčia DTMF tonų, ir tai leidžia jums pokalbio metu naudotis klaviatūra negirdint erzinančių klavišų tonų.

Pastaba: norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įj. mygtukų tonus**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Įvedę visą siunčiamą numerį, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę.

Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką .
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .
4. Įveskite reikiamą numerį ir spustelėkite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .

   Tonai išsiunčiami.

Numerio paieška telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką *i*.
2. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad išryškintumėte funkciją **Telefonų knyga**.
3. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

   Pateikiami telefonų knygos įrašai.
4. Įveskite norimą surasti vardą.

   Jei įvesite vardo pradžią, atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis pirmu jūsų paieška atitinkančiu įrašu.
5. Norėdami matyti išryškintą įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**.

Daugiau informacijos apie telefonų knygą rasite 32 p.

Pranešimas apie kitą skambutį

Kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrąjį skambutį – jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu funkciją **Pranešimas apie kitą skambutį** (**Meniu 6.3**), o tada **Aktyvuota**; daugiau informacijos apie tai rasite 123 p. Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikytas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį klavišą **Sukeisti**.
3. Norėdami baigti sulaikytą pokalbį, spustelėkite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką *i* ir pasirinkite "**Baigti sulaik.**"

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinis pokalbis – tai tinklo paslauga, leidžianti tuo pat metu konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Daugiau informacijos apie šios paslaugos teikimą gausite iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

Konferencinio pokalbio parametras

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikytas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis įsijungtų į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .
4. Norėdami, kad į pokalbį įsijungtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu ir paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką . Pasirinkite funkciją **Prijungti** ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

Asmenis į konferencinį pokalbį galite sujungti atsakydami į jų skambučius, paspausdami programinį klavišą **Funkc.** ir pasirinkdami **Prijungti**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Išryškinkite asmenį iš sąrašo spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką arba .
3. Kai išryškės funkcija **Privatus**, paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.
4. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ir pasirinkite **Prijungti**. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.
2. Išryškinkite asmenį iš sąrašo spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką arba .
3. Paspauskite mygtuką Žemyn, kad pasirinktumėte funkciją **Pašalinti** ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .

   Pokalbis su norimu Ištrinti dalyviu bus baigtas, o visi kiti liks.
4. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu ir submeniu galite pasiekti slinkdami naršymo mygtukais arba naudodami sparčiuosius mygtukus.

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slinkimo mygtukais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį klavišą **Meniu** ir įeikite į meniu režimą.
2. Slinkite mygtukais Aukštyn arba Žemyn, kad pasiektumėte pagrindinį meniu, pavyzdžiui, **Nustatymai**. Norėdami įeiti į meniu, paspauskite mygtuką ***i***.

   Pastaba: pasirinkus pagrindinį meniu, kairysis programinis klavišas leidžia greitai prieiti prie dažniausiai naudojamų submeniu.
3. Jei meniu turi submeniu, pvz., **Kalba**, jį galite pasiekti slinkdami mygtukais Aukštyn ir Žemyn bei paspausdami programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi papildomų funkcijų, šį veiksmą pakartokite.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti meniu	mygtuką Aukštyn arba Žemyn arba naudokite garso stiprumo mygtukus.
patvirtinti pasirinktą parametrą	**Rinktis** programinį mygtuką arba mygtuką ***i***.

4.

Norėdami	**Paspauskite**
grįžti į ankstesnį meniu lygį	programinį klavišą arba mygtuką **C**.
išeiti iš meniu nepakeitę parametrų	mygtuką .

Naudojimasis trumpiniais

Meniu elementai (meniu, submeniu ir funkcijos) yra sunumeruoti ir lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą trumpinio numerį.

Tiesiog paspauskite programinį klavišą **Meniu** ir įveskite norimą numerį.

Pastabos:
- kiekvienai meniu funkcijai priskirti skaičiai yra sąraše, esančiame 60 p. Jie gali neatitikti meniu numerio telefone; tai priklauso nuo SIM kortelės palaikomų paslaugų.
- Meniu numeriui 10 naudokite mygtuką **0**.

Pavyzdys Meniu **Kalba** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite mygtuką **4**, kad išsirinktumėte meniu **Nustatymai**.
3. Paspauskite mygtuką **5**, kad išsirinktumėte meniu **Kalba**.

   Rodomos galimos pasirinkti kalbos.

Meniu funkcijų sąrašas

Šiame sąraše pateikiama meniu struktūra ir kiekvienai funkcijai priskirtas numeris bei puslapis, kuriame galite rasti funkcijos apibūdinimą.

Pastaba: jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, meniu **SIM AT** rodomas pirmiausiai, kai paspaudžiate programinį klavišą **Meniu** norėdami įeiti į meniu režimą. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

1. Žinutės (65 p.)

- 1.1 Teksto žinutės
  - 1.1.1 Sukurti
  - 1.1.2 Gautos žinutės
  - 1.1.3 Siunčiamos žinutės
  - 1.1.4 Žinučių šablonai
  - 1.1.5 Parametrai
- 1.2 Daugialypės žinutės
  - 1.2.1 Sukurti
  - 1.2.2 Gautos žinutės
  - 1.2.3 Siunčiamos žinutės
  - 1.2.4 Juodraštis
  - 1.2.5 Žinučių šablonai
  - 1.2.6 Parametrai
  - 1.2.7 MMS rinkinys
- 1.3 Naujienų žinutė
  - 1.3.1 Gautos žinutės
  - 1.3.2 Gauti
  - 1.3.3 Trinti viską
- 1.4 Trinti viską
  - 1.4.1 Teksto žinutės
  - 1.4.2 Daugialypės žinutės
- 1.5 Balso paštas
  - 1.5.1 Prisijungti prie balso pašto
  - 1.5.2 Balso pašto centro numeris

1. Žinutės (tęsinys)

- 1.6 Įgarsintos žinutės
  - 1.6.1 Skaityti
  - 1.6.2 Gauti
  - 1.6.3 Kanalų sąrašas
  - 1.6.4 Kalba
- 1.7 Atminties būklė
  - 1.7.1 Teksto žinutės
  - 1.7.2 Daugialypės žinutės

2. Skambučių sąr. (88 p.)

- 2.1 Praleisti skamb.
- 2.2 Priimti skamb.
- 2.3 Rinkti numeriai
- 2.4 Trinti viską
- 2.5 Skamb. trukmė
  - 2.5.1 Pask. sk. trukmė
  - 2.5.2 Iš viso skambinta
  - 2.5.3 Iš viso priimta
  - 2.5.4 Išvalyti laikmačius
- 2.6 Skamb. kaina*
  - 2.6.1 Pask. sk. kaina
  - 2.6.2 Visų sk. kaina
  - 2.6.3 Maksimali kaina
  - 2.6.4 Išvalyti laikmačius
  - 2.6.5 Nustatyti maksimalią kainą
  - 2.6.6 Vieneto kaina

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

3. Garso nustatymas (93 p.)

- 3.1 Skambučio tonas
- 3.2 Skamb. garsumas
- 3.3 Tono tipas
- 3.4 Mygtukų tonas
- 3.5 Pranešimo tonas
  - 3.5.1 SMS tonas
  - 3.5.2 SMS-CB tonas
  - 3.5.3 MMS tonas
  - 3.5.4 Kartojimas
- 3.6 Įjung./Išjung.
- 3.7 Ispejimai skambinant
- 3.8 Papild. tonai

4. Nustatymai (98 p.)

- 4.1 IR aktyvinimas
- 4.2 Ekrano parametrai
  - 4.2.1 Ekrano fonas
  - 4.2.2 Meniu stilius
  - 4.2.3 Automatinis klaviatūros užrakinimas
  - 4.2.4 Apšvietimas
  - 4.2.5 Indikatorius
  - 4.2.6 Logotipas
- 4.3 Pasveikinimas
- 4.4 Savas numeris
- 4.5 Kalba
- 4.6 Apsauga
  - 4.6.1 PIN tikrinimas
  - 4.6.2 PIN kodo keitimas
  - 4.6.3 Tel. užraktas
  - 4.6.4 Slaptažodžio keitimas
  - 4.6.5 Privatumas
  - 4.6.6 SIM užraktas
  - 4.6.7 FDN režimas*
  - 4.6.8 PIN2 kodo keitimas*
- 4.7 Papildomi param.
- 4.8 Trumpiniai
- 4.9 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Tvarkyklė (108 p.)

- 5.1 Žadintuvas
  - 5.1.1 Vieną kart
  - 5.1.2 Kas dieną
  - 5.1.3 Rytinis
  - 5.1.4 Išjungti
  - 5.1.5 Auto. įjungimas
- 5.2 Kalendorius
- 5.3 Laikas ir data
  - 5.3.1 Nustatyti laiką
  - 5.3.2 Nustatyti datą
  - 5.3.3 Pasaulio laikas
  - 5.3.4 Laiko formatas
- 5.4 Skaičiuotuvas
- 5.5 Darbų sąrašas
- 5.6 Komentaras
  - 5.6.1 Įrašyti balsą
  - 5.6.2 Balso sąrašas
  - 5.6.3 Trinti viską
  - 5.6.4 Atminties būklė
- 5.7 Valiutos keitimas

6. Tinklo paslaugos (120 p.)

- 6.1 Skambučių nukreipimas
  - 6.1.1 Nukreipti visada
  - 6.1.2 Kai užimta
  - 6.1.3 Kai neatsiliepia
  - 6.1.4 Kai nepasiekiama
  - 6.1.5 Atšaukti visus
- 6.2 Skambučių apribojimas
  - 6.2.1 Visi išeinantys
  - 6.2.2 Tarptautiniai
  - 6.2.3 Tarptautiniai išskyrus namų
  - 6.2.4 Visi įeinantys
  - 6.2.5 Įeinantys užsienyje
  - 6.2.6 Atšaukti visus
  - 6.2.7 Aprib. slaptažodžio keitimas

6. Tinklo paslaugos (tęsinys)

- 6.3 Pranešimas apie kitą skambutį
- 6.4 Tinklo pasirinkimas
- 6.5 Skambintojo atpažinimas
- 6.6 Uždara vartotojų grupė
  - 6.6.1 Rodyklių sąrašas
  - 6.6.2 Išorinis priėj.
  - 6.6.3 Numatytoji grupė
  - 6.6.4 Išjungti*

7. Pramogos (127 p.)

- 7.1 WAP naršyklė
  - 7.1.1 Namai
  - 7.1.2 Žymekliai
  - 7.1.3 http://
  - 7.1.4 WAP profilio
  - 7.1.5 Valyti saug.
- 7.2 Žaidimai
- 7.3 Garsai
- 7.4 Paveiks.
- 7.5 Trinti viską
- 7.6 Atminties būklė
  - 7.6.1 Žaidimai
  - 7.6.2 Garsai ir paveikslėliai

8. SIM AT (138 p.)

* Šis meniu rodomas tik įjungus uždarą vartotojų grupę.

Žinutės

Naudodamiesi meniu **Žinutės**, galite naudotis įvairiomis žinučių funkcijomis, pvz.:

- žinutės
- paveikslėlių žinutės
- WAP puslapių žinutės
- balso paštas
- mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai

Teksto žinutės *(Meniu 1.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis Pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis ir animacija. Norėdami naudotis šia funkcija turite užsisakyti savo paslaugų teikėjo žinučių paslaugą.

Gavus naują žinutę, ekrane pasirodo žinutės piktograma (✉), tekstinis pranešimas kartu su žinutės tema. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs daugiau naujų žinučių gauti nebegalite. Norėdami ištrinti pasenusias žinutes kiekviename žinučių aplanke naudokite funkciją **Ištrinti**.

Sukurti *(Meniu 1.1.1)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite sukurti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba: jei žinutėje naudojate paveikslėlių objektus, simbolių, kuriuos galite įvesti, skaičius sumažėja.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Kurti žinutę.

   Pastaba: daugiau apie simbolių įvedimą rasite 44 p.

2. Parašę žinutę paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ. Galimos tokios funkcijos:
   - **Tik siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Išsiuntus žinutė bus ištrinta.
   - **Saug. ir siųsti**: leidžia saugoti kopiją, o tada žinutę išsiųsti. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - **Tik saugoti**: žinutę galite saugoti ir išsiųsti ją vėliau. Žinutę galite perskaityti siunčiamų žinučių aplanke.
   - Daugiau informacijos apie funkcijas **Teksto format.**, **Įtraukti turinį**, **Įtraukti šablonus**, **Pridėti iš telefonų knygos**, **Pridėti iš žymeklio** ir **Kalba** rasite 67 p.

3. Pasirinkite **Tik siųsti** ar **Saug. ir siųsti**, tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Norėdami tik saugoti žinutę, pasirinkite **Tik saugoti**. Išsaugojęs žinutę telefonas grįžta į meniu **Teksto žinutės**.

4. Jei pasirinkote išsaugojimo funkciją, pasirinkite atminties vietą ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

5. Įveskite numerį ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Žinutė išsiųsta.

Pastaba: jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą. Norėdami patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ℹ. Priešingu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne** ir grįžkite į ekraną Sukurti.

Žinutės kūrimas naudojant funkcijas

1. Kurti žinutę.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ℹ.

3. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų funkcijų paspausdami programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
   - **Teksto formata.**: galite formatuoti teksto stilių.

     Požymiui **Dydis** galimi tokie dydžiai: **Normalus**, **Didelis** ir **Mažas**. Norėdami pasirinkti požymius **Paryškintas**, **Pasviręs**, **Pabrauktas** ir **Nubrauktas**, pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**.

     Šie požymiai gali būti derinami.
   - **Įtraukti turinį**: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimo pridėti objekto kategoriją. Kiekvienai kategorijai galite pasirinkti įvairius numatytuosius elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio, pvz., interneto arba iš kitų telefonų.
   - **Įtraukti šablonus**: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių objektų, išsaugotų meniu **Žinučių šablonai** (**Meniu 1.1.4**). Daugiau informacijos rasite 70 p.
   - **Pridėti iš telefonų knygos**: galite žinutėje įterpti įrašą iš telefonų knygos. Pasirinkite vieną iš sąrašo.
   - **Pridėti iš žymeklio**: galite pridėti interneto tinklapio adresą, išsaugotą jūsų Žymeklių sąraše (**Meniu 7.1.2**). Pasirinkite vieną iš sąrašo.
   - **Kalba**: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režime. Pasirinkite norimą naudoti kalbą.

4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba išsaugokite ją taip, kaip paaiškinta 2 veiksme66 p.

Gautos žinutės *(Meniu 1.1.2)*

Šis žinučių aplankas talpina jūsų gautas žinutes.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** arba mygtuką *i*.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką *i*, pamatysite galimas funkcijas:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau informacijos rasite 66 p.

Atsakyti teksto žinute: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto žinutę.

Perskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti siuntėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Perkelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės į telefoną galite saugoti ir perkelti tokius objektus kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos rasite 67 p.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.1.3)*

Šiame žinučių aplanke talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba dar siųsite.

Kai pasirenkate šį meniu, aplanke pasirodo žinučių sąrašas su gavėjų telefono numeriais arba vardais, jei jie yra telefonų knygoje.

1. Norėdami perskaityti žinutės turinį iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** arba mygtuką *i*.
2. Norėdami peržiūrėti žinutės turinį, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite * arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę ir paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką *i*, pamatysite galimas funkcijas:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę. Daugiau informacijos rasite 66 p.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti gavėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Kelti į telefoną: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį. Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Perkelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės į telefoną galite saugoti ir perkelti tokius objektus kaip garsai arba paveikslėliai. Šiuos objektus galite vėliau panaudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos rasite 67 p.

Žinučių šablonai *(Meniu 1.1.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki penkių dažniausiai naudojamų žinučių.

Pasirinkite tuščią vietą ar norimą žinutės šabloną ir paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką *i*.

Galimos tokios funkcijos:

Redaguoti: galite redaguoti arba sukurti naują žinutės šabloną.

Pastaba: daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

Siųsti: atnaujina žinutės šabloną. Pabaigtą žinutę galite siųsti, saugoti ir siųsti arba tik saugoti. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 65 p.

Ištrinti: ištrina žinutės šabloną. Jūs būsite paraginti patvirtinti trynimą paspaudžiant programinį klavišą **Taip** arba mygtuką *i*.

Parametrai *(Meniu 1.1.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti pastoviąją SMS/EMS informaciją. Parametrų grupė – tai parametrų, reikalingų žinutei išsiųsti, rinkinys. Galimų parametrų grupių skaičius priklauso nuo SIM kortelės talpos.

Pastabos:
- Parametrų funkcijos, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.
- Paskutinis pasirinktas parametras automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.

Parametrai x (kur **x** yra parametrų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

Nustatymo pavadinimas: galite pavadinti parametrų grupę, kuri dabar nustatyta.

Praneš. centras: leidžia saugoti ar keisti pranešimų centro numerį, reikalingą žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Numatytasis gavėjas: įrašo numatytojo adresato numerį. Numeris automatiškai pasirodys gavėjo ekrane, kai sukursite žinutę.

Numat. tipas: galima nustatyti pastovųjį žinutės tipą – **Tekstas**, **Faksograma**, **El.Paštas** ar **Gaviklis**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Galio jimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek ilgai jūsų teksto žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Parametrai: galimos tokios funkcijos:

Ats. kelias: leidžia jūsų žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per žinučių centrą, jei jūsų tinklas teikia šią paslaugą.

Gavimo patvirt.: galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** ar **GPRS parinktas**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.

Daugialypės žinutės *(Meniu 1.2)*

Šis meniu leidžia siųsti paveikslėlių žinutes.

Paveikslėlių žinučių paslauga (MMS) yra žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS). Ji automatiškai ir greitai persiunčia asmenines paveikslėlių žinutes iš telefono į telefoną ar iš telefono į el. paštą.

Kartu su įprastu teksto žinučių tekstiniu turiniu paveikslėlių žinutės gali turėti vaizdo, grafikos, balso ir garso įrašų. MMS žinutė yra paveikslėlių pristatymas viename įraše. Tai nėra teksto failas su priedais.

Naudojant MMS funkciją, telefonas siunčia ir priima paveikslėlių žinutes, turinčias paveikslėlių failų, pvz., iš interneto parsiųstų garsų ir paveikslėlių ar jūsų įrašytų balso komentarų. Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti paveikslėlių žinutes gali tik telefonai, kurie turi paveikslėlių žinučių funkciją.

Sukurti *(Meniu 1.2.1)*

Šis meniu leidžia sukurti naują paveikslėlių žinutę ir siųsti ją daugeliui adresatų.

Paveikslėlio žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite programinį mygtuką **Kitas** arba mygtuką .

   Daugiau apie simbolių įvedimą rasite 44 p.

2. Kai paryškinsite **Įtraukti čia**, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ir pridėkite žinutės turinį, naudodami vieną iš šių funkcijų:

   - **Įtraukti tekstą**: įveskite reikiamą tekstą ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .
   - **Įtraukti paveikslėlį**: leidžia pasirinkti vieną iš parsiųstų paveikslėlių. Jei paveikslėlio formatas yra netinkamas, jo pridėti negalėsite.
   - **Įtraukti garsą**: leidžia pridėti garso failą. Galite įrašyti naują komentarą arba pasirinkti vieną iš įrašytų komentarų ar parsiųstų garso įrašų. Jei garso įrašo formatas yra netinkamas, jo pridėti negalėsite.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Naudokite šią funkciją, kai baigsite kurti žinutę.
   - **Išsaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 1.2.4**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 1.2.5**). Daugiau informacijos rasite 80 p.
   - **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų funkciją rasite 81 p. Pakeitus parametrus jums reikės paspausti programinį klavišą arba mygtuką **C** ir grįžti į funkcijų ekraną.
   - **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato numerius ir adresus. Įtraukite veiksmus nuo 6 iki 11, tada paspauskite programinį klavišą arba mygtuką **C** ir grįžkite į funkcijų ekraną.
   - **Peržiūra**: parodo jūsų sukurtą žinutę.

   Pastaba: galite įtraukti tekstą, paveikslėlį ir garsą – vieną kiekviename puslapyje.

3. Kartokite 2 veiksmą, kol baigsite kurti žinutę.

4. Jei norite pakeisti įtrauktus elementus, paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn kurį nors išryškinkite ir paspauskite mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ***i*** ir atidarykite į funkcijų sąrašą.

   Pastaba: siūlomos funkcijos priklauso nuo pasirinkto objekto tipo (paveikslėlio, garso įrašo ar tinklapio).

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Redaguoti tekstą**/**Paveikslėlį**/**Garsą**: galima keisti tekstą ar pakeisti paveikslėlį ar garsą kitu.
   - **Įtraukti puslapį**: leidžia pridėti iki 5 puslapių. Pridėjus puslapį, ekrane rodomas dabartinio puslapio numeris ir jo užimama atmintis. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais į Kairę ir į Dešinę.
   - **Ištrinti**: ištrina elementą iš jūsų žinutės.
   - **Trukmė**: galima nustatyti, kada ir kaip ilgai rodomas tekstas, paveikslėlis ar garsas žinutės rodymo ekrane. Jei tam tikram nustatote trumpesnę elemento rodymo (pvz., garso įrašo) trukmę negu turinio trukmė, iškart sumažės ir turinio rodymo trukmė.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę.
   - **Išsaugoti**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** (**Meniu 1.2.4**) ar **Žinučių šablonai** (**Meniu 1.2.5**). Daugiau informacijos rasite 80 p.
   - **Parametrai**: galite keisti žinutės parametrus. Daugiau apie kiekvieną parametrų funkciją rasite 81 p.
   - **Įtraukti gavėją**: galima įvesti adresato numerius ir adresus. Įtraukite veiksmus nuo 6 iki 11, tada paspauskite programinį klavišą ↺ arba mygtuką **C** ir grįžkite į funkcijų ekraną.
   - **Peržiūra**: parodo jūsų sukurtą žinutę.

5. Pabaigę kurti žinutę pasirinkite **Siųsti** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

6. Pasirinkite gavėjo tipą (**Į**, **Kopija** arba **Nematoma kopija**) ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

7. Pasirinkite vieną iš toliau išvardintų funkcijų ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***:

   - **Telefono numeris**: galima įvesti norimą telefono numerį.
   - **El. paštas**: leidžia įvesti adresato el. Pašto adresą.
   - **Tel. knyga**: galima atnaujinti numerį iš telefonų knygos.

8. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą arba pasirinkite numerį savo telefonų knygoje.

9. Kai parodomas tinkamas numeris ar adresas, paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ***i***.

10. Norėdami pridėti gavėją, pasirinkite **Įtraukti gavėją** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***. Kartoti nuo 7 žingsnio.

    Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ***i***. Galite jį keisti ar ištrinti.

11. Norėdami pridėti numerius ar adresus prie kitų gavėjų tipų, paspauskite programinį klavišą ↺ arba mygtuką **C** ir kartokite veiksmus nuo 6 iki 10.

    Galite įvesti iki 10 adresatų kiekviename lauke (**Į**, **Kopija** ir **Nematoma kopija**).

12. Baigę įvesti gavėjus, paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***, kai išryškėja **Siųsti žinutę**.

    Telefonas siunčia žinutę.

Gautos žinutės *(Meniu 1.2.2)*

Žinutės perskaitymas, kai ją gaunate

Gavus naują paveikslėlių žinutę, ekrane pasirodo žinutės piktograma (✉), tekstinis pranešimas kartu su žinutės tema.

1. Paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** ir peržiūrėkite trumpą informaciją apie žinutę – siuntėjo numeris, žinutės dydis ir tema.

   Jeigu norite žinutę vėliau peržiūrėti aplanke Gautos žinutės, paspauskite programinį klavišą **Išeiti** arba mygtuką **C**.

2. Norėdami peržiūrėti žinutės informaciją, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Galite prieiti prie šios pasirinkties paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ:

   - **Atnaujinti**: atnaujina žinutes iš MMS serverio.
   - **Ištrinti**: ištrina žinutę.
   - **Daugiau informacijos**: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

3. Norėdami perskaityti žinutę, pasirinkite **Atnaujinti** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Telefonas iš serverio iškviečia žinutės turinį ir ją parodo.

4. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

5. Pasirinkę reikiamą numerį paspauskite mygtuką ☎.

Žinutės iš gautų žinučių katalogo peržiūra

Priėjus prie meniu **Gautos žinutės** (**Meniu 1.2.2**), parodomas gautų paveikslėlių žinučių bei jų temų sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- ✉: Anksčiau peržiūrėtos MMS žinutės.
- ✉: Neperžiūrėtos MMS žinutės.
- ✉: Į MMS serverį išsiuntėte užklausą, prašančią į jūsų telefoną išsiųsti žinutę.
- ✉: MMS serveris apdoroja jūsų užklausą.
- ✉: MMS serveris negali išsiųsti žinutės į jūsų telefoną.
- ✉: Atidarytos žinutės.
- ✉: Neatidarytos žinutės.

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.

2. Pereikite į žinutės peržiūros ekraną paspausdami programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Jei ne, ekranas automatiškai po kelių sekundžių persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus į Kairę ir į Dešinę.

4. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite ✳ arba mygtuką #.

Skaitydami žinutę galite pasirinkti Žinučių funkcijas, paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ℹ.

Peržiūrint naują žinutę funkcijos yra tos pačios, kaip ir peržiūrinti žinutę iš karto ją gavus. Rasite 76 p.

Peržiūrint žinutę, iškviestą iš MMS serverio, galimos tokios funkcijos:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto ar paveikslėlio žinutę.

Paskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti siuntėjo telefono numerį ir URL, el. pašto adresą ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius.

Persiųsti: leidžia persiųsti žinutę kitam asmeniui. Kai pranešime yra daugialypės terpės objektų, kurie nesuderinami su jūsų gaunamomis paslaugomis, šios funkcijos nėra.

Išsaugoti paveikslėlį: jūsų telefone galima saugoti paveikslėlį iš žinutės . Paveikslėliai saugomi aplanke **Paveiks.** (**Meniu 7.4**).

Išsaugoti garsą: jūsų telefone galima saugoti garsą iš žinutės. Garsai saugomi aplanke **Garsai** (**Meniu 7.3**).

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – būklė, tema, siuntėjo el. pašto adresas ar telefono numeris, žinutės dydis, prioritetas ir žinutės gavimo laikas ir data.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2.3)*

Pasiekus šį meniu parodomas siųstų ar išsaugotų paveikslėlių žinučių sąrašas. Piktogramos kairėje parodo žinučių būklę.

- : Šiuo metu išsiųstos žinutės
- : Išsiųstos žinutės
- : Žinutės, kurių telefonui išsiųsti nepavyko
- : Žinutės išsiuntimui
- : Uždelstos žinutės

1. Iš sąrašo pasirinkite žinutę ir paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** arba mygtuką ℹ.

   Žinutė parodoma ir po nustatyto laiko pereina prie kito puslapio, jei ją sudaro daugiau kaip vienas puslapis.

2. Pereikite į žinutės peržiūros ekraną paspausdami programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Jei ne, ekranas automatiškai po kelių sekundžių persijungs į peržiūros ekraną.

3. Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Jeigu žinutė turi daugiau nei vieną puslapį, galite peržiūrėti puslapius naudodami mygtukus Į Kairę ir į Dešinę.

4. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite ✳ arba mygtuką #.

Peržiūrėdami žinutę ir paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką pamatysite galimas funkcijas:

Ištrinti: ištrina žinutę.

Išsaugoti adresą: leidžia gauti gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą ir URL ar iš žinutės teksto išskirti telefono numerius ar el. pašto adresus.

Siųsti: leidžia siųsti/persiųsti žinutę.

Redaguoti: leidžia pakeisti žinutės turinį, garsą, paveikslėlį ar tekstą.

Ypatybės: parodoma informacija apie žinutę – būklė, tema, siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresai ar telefono numeriai, žinutės dydis ir žinutės išsiuntimo laikas ir data.

Juodraštis *(Meniu 1.2.4)*

Sukurtą paveikslėlio žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Daugiau apie žinučių peržiūrą žiūrėkite skyriuje "Siunčiamos žinutės" 79 p.

Žinučių šablonai *(Meniu 1.2.5)*

Šiame meniu saugomos žinutės, kurias išsaugojote kaip šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

1. Per šablonų sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.
2. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti** arba mygtuką .

3. Norėdami naudoti toliau išvardintas funkcijas, paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką , jei ne, funkcijos ekrane po tam tikro laiko bus parodytos automatiškai:
   - **Redaguoti**: galima siųsti žinutę naudojant šabloną. Daugiau apie žinučių siuntimą rasite 72 p.
   - **Ištrinti**: ištrina žinutės šabloną. Jūs būsite paraginti patvirtinti trynimą paspaudžiant programinį klavišą **Taip** arba mygtuką .
4. Paspaudę mygtuką grįšite į laukimo režimą.

Parametrai *(Meniu 1.2.6)*

Galite pakeisti standartinius paveikslėlių žinučių siuntimo ar gavimo parametrus.

Galimos tokios funkcijos:

Ataskaita apie pristatymą: kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Skaityti atsakymą: kai ši funkcija įjungta, telefonas kartu su jūsų žinute gavėjui siunčia atsakymo užklausą.

Automatinis atsisiuntimas: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.

Išjungta: gali tekti rankiniu būdu parsiųsti naujas žinutes naudojantis pasirinktimi **Atnaujinti**.

Įjungta: telefonas automatiškai iš serverio iškviečia naujas žinutes. Kai tik gaunate žinutę, galite ją skaitydami naudoti daugiau funkcijų. Daugiau informacijos apie funkcijas rasite 78 p.

Išjungtas kai roamingas aktyvus: telefonas automatiškai parsiunčia naujas žinutes, nebent esate kitame tinkle arba užsienyje.

Žinutės priėmimas: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.

Nerodyti ID: kai ši funkcija įjungta, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Galiojimo laikotarpis: galite pasirinkti laiką, kurį žinutės saugomos žinučių centre po išsiuntimo.

Pristatymo laikas: galite nustatyti, kad žinutes būtų išsiųstos po tam tikro laiko.

Prioritetas: galite pasirinkti savo žinučių prioriteto lygį.

Atskaita galima: kai ši funkcija išjungta, gaunamos žinutės siuntėjas iš tinklo gauna ataskaitą apie pristatymą.

Lapo ilgis: galite nustatyti laiką, kurį vienas siunčiamos žinutės puslapis bus rodomas žinutės rodymo ekrane. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

MMS rinkinys *(Meniu 1.2.7)*

Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius tinklo parametrus, kurie reikalingi siunčiant ar gaunant paveikslėlių žinutes.

Pastabos:
- Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinučių siuntimui.
- Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate MMS parametrus, MMS funkcija gali tinkamai neveikti.
- Parametrai parametrai priklauso nuo valstybės.

Kiekvienas profilis turi tokias funkcijas:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti MMS serveriui.

URL jungtis: įveskite MMS serverio adresą.

Apsauga: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Apsaugota**, priešingu atveju pasirinkite **Neapsaugota**.

IP adresas: įveskite šliuzo adresą, reikalingą prisijungti prie MMS serverio.

Vartotojas: įveskite vartotojo ID ir prisijunkite prie MMS serverio.

Slaptažodis: įveskite reikalingą slaptažodį ir prisijunkite prie MMS serverio.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą MMS serverio adresui.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Naujienų žinutė *(Meniu 1.3)*

Šiame meniu galite gauti ir pasiekti žinutes iš serverio.

Galimos tokios funkcijos:

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Gauti: galima nustatyti, kad telefonas gautų arba negautų tinklo žinučių. Pasirinkę **Visada**, gausite tinklo žinutes, o pasirinkę **Niekada**, jas atmesite.

Trinti viską: galima ištrinti visas tinklo žinutes.

Trinti viską *(Meniu 1.4)*

Ši meniu funkcija leidžia ištrinti visas žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

1. Pasirinkite žinutės tipą ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ***i***.

2.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
pažymėti varnele arba ją pašalinti	mygtuką ***i***.

3. Norėdami ištrinti pažymėtas žinutes, paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.

4. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ***i***.

5. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ***i***.

Balso paštas *(Meniu 1.5)*

Šis meniu leidžia prieiti prie balso pašto dėžutės, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklas.

Galimos tokios funkcijos:

Prisijungti prie balso pašto: prieš naudodamiesi balso paštu turite įrašyti balso serverio numerį, gautą iš jūsų telefono paslaugų teikėjo. Norėdami išklausyti savo žinutes, pasirinkite šią funkciją ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Galite greitai prisijungti prie balso pašto serverio esant laukimo režimui palaikydami nuspaudę mygtuką **1**.

Balso pašto centro numeris: jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio numerį.

Pastaba: balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Įgarsintos žinutės *(Meniu 1.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai (CB) parodomi iš karto, kai tik gaunami, jei:

- telefonas yra laukimo režime.
- funkcija **Gauti** nustatyta **Įjungti**.
- žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Galimos tokios funkcijos:

Skaityti: galite peržiūrėti gautas žinutes.

Laikinas: aplanke rodomos tinklo žinutės, tačiau telefoną išjungus, jų turinys panaikinamas. Peržiūrėkite žinutes naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Vėlesnei peržiūrai galite saugoti CB žinutę aplanke **Archyvas**. Pasirodžius tekstiniam pranešimui, paspauskite programinį klavišą **Funkc.** ir pasirinkite **Saugoti**.

Gauti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalų sąrašas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios funkcijos:

Pasirinkti: pažymėdami galite įjungti ir atžymėdami išjungti kanalus sąraše. Priešais kiekvieną pasirinktą kanalą parodoma varnelė.

Įtraukti kanalą: naudojamas įvesti naujo kanalo ID ir pavadinimą.

Ištrinti: naudojamas ištrinti kanalą iš sąrašo.

Redaguoti: naudojamas keisti esančio kanalo ID arba pavadinimą.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomi mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būklė *(Meniu 1.7)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos žinutėms, kiekį.

Galimos tokios funkcijos:

Teksto žinutės: parodo dabar sukauptų žinučių skaičių ir kiek žinučių galite laikyti SIM kortelės, telefono ir tinklo atmintyse. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Daugialypės žinutės: parodo visą atmintį (laisvą ir išnaudotą) ir kiek atminties išnaudota kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite peržiūrėti saugomų žinučių skaičių ir galimų saugoti žinučių skaičių. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Skambučių sąr.

Šis meniu leidžia pamatyti:

- praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- skambučių trukmę.
- jūsų skambučių įkainius, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Pastabos:
- Norėdami prieiti prie visų trijų skambučių tipų registro, paspauskite mygtuką laukimo režime.
- Skambučių, kuriuos telefonas gali saugoti sąraše, skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelės.

Praleisti skamb. *(Meniu 2.1)*

Meniu galima peržiūrėti paskutinius 20 priimtų, bet neatsakytų skambučių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Priimti skamb. *(Meniu 2.2)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 priimtų skambučių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką galite:

- redaguoti numerį, jei yra, ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 rinktų numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada numeris buvo rinktas.

Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką galite:

- redaguoti numerį ir skambinti juo ar saugoti telefonų knygoje.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Trinti viską *(Meniu 2.4)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių registro įrašus. Taip pat galite ištrinti visą skambučių sąrašą iš karto.

1.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti skambučių registrą valymui	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą skambučių registrą, pasirinkite **Visi skambučiai**.
pažymėti varnele arba ją pašalinti	mygtuką *i*.

2. Norėdami ištrinti pažymėtus įrašus, paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.

3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką *i*.

4. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką *i*.

Skamb. trukmė *(Meniu 2.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į ir iš telefono laiko žurnalus.

Pastaba: tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo funkcijas, apvalinimą sąskaitose ir t. t.

Galimi tokie skambučių laiko žurnalai:

Pask. sk. trukmė: rodoma, kiek truko paskutinis pokalbis.

Iš viso skambinta: rodoma bendra visų pokalbių trukmė po paskutiniojo laikmačio parametro.

Iš viso priimta: rodoma bendra visų pokalbių trukmė po paskutiniojo laikmačio parametro.

Išvalyti laikmačius: funkcija yra naudojama iš naujo nustatyti laikmačius. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką *i*.

Pastaba: gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 103 p.

Skamb. kaina *(Meniu 2.6)*

Ši tinklo funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Šis meniu gali būti neprieinamas, priklausomai nuo turimos SIM kortelės.

Galimos tokios funkcijos:

Pask. sk. kaina: parodo paskutinio skambučio kainą.

Visų sk. kaina: rodoma bendra visų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio parametro. Jei ši bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus funkciją **Nustatyti maksimalią kainą**, nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite skaitiklio.

Maksimali kaina: rodo maksimalią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**. Žiūrėti toliau.

Išvalyti laikmačius: išvalo kainos skaitiklius. Pirmiausiai reikia įvesti PIN2 kodą (144 p.) ir paspausti programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

Nustatyti maksimalią kainą: leidžia įvesti maksimalią leistiną pokalbių kainą. Pirmiausiai reikia įvesti PIN2 kodą (144 p.) ir paspausti programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

Vieneto kaina: šia funkcija galima nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma apskaičiuojant skambučių kainą. Pirmiausiai reikia įvesti PIN2 kodą (144 p.) ir paspausti programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

Garso nustatymas

Naudodamiesi garso parametro funkcija, galite prisitaikyti įvairius parametrus:

- skambučio melodiją, garsumą ir tipą.
- garsai, girdimi paspaudus mygtuką, gavus žinutę ar įjungus/išjungus telefoną.
- signalas, girdimas kiekvieną skambučio minutę, padarius klaidą ar sujungus skambutį su sistema.

Pastaba: kai telefonas veikia tylos režimu (29 p.), negalite keisti garso parametro.

Skambučio tonas *(Meniu 3.1)*

Šiame meniu galite pasirinkti norimą skambučio melodiją.

Galite pasirinkti bet kurią iš daugybės melodijų. Jei atsisiuntėte tonus iš WAP naršyklės ar EasyGPRS programos, galite juos naudoti šiame meniu.

Skamb. garsumas *(Meniu 3.2)*

Šiame meniu galite nustatyti vieną iš penkių skambučio garsumo lygių.

Norėdami padidinti ar sumažinti garsą, naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn arba garsumo mygtukus, esančius telefono kairėje.

Tono tipas *(Meniu 3.3)*

Naudodami šį meniu galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

Galimos tokios funkcijos:

Tik indikatorius: mirksi indikatorius, telefonas neskamba ir nevibruoja.

Melodija: telefonas skamba pagal parinktą toną ar skambučio melodiją.

Vibracija: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibr. ir melo.: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(Meniu 3.4)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Pranešimo tonas *(Meniu 3.5)*

Naudodami šį meniu galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą žinutę.

SMS tonas *(Meniu 3.5.1)*

Įspėjimui apie naujas SMS žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja SMS tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS tonas x: telefonas naudoja vieną iš kelių SMS tonų.

SMS-CB tonas *(Meniu 3.5.2)*

Įspėjimui apie naujas tinklo (CB) žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja CB tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS-CB tonas x: telefonas naudoja vieną iš kelių CB tonų.

MMS tonas *(Meniu 3.5.3)*

Įspėjimui apie naujas MMS žinutes prieinamos šios funkcijos:

Išjungta: telefonas nenaudoja MMS tono.

Tik indikatorius: mirksi indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

MMS tonas x: telefonas naudoja vieną iš kelių MMS tonų.

Kartojimas *(Meniu 3.5.4)*

Šis meniu leidžia nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Galite pasirinkti **Vieną kartą** arba **Periodiškai**.

Įjung./išjung. *(Meniu 3.6)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.

Įspėjimai skambinant *(Meniu 3.7)*

Šis meniu leidžia pasirinkti, ar telefonas jums praneš, kai gausite žinutę ir kai pokalbio metu suskambės žadintuvas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungtas: telefonas aktyviai nepraneša apie gaunamas žinutes arba žadintuvo signalus. Skambant žadintuvui, parodo tik atitinkamą įspėjimą.

Įjungtas: telefonas pypteli ir rodomas atitinkamas pranešimas.

Papild. tonai *(Meniu 3.8)*

Galite prisitaikyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

Jei norite įjungti duotą toną	**Paspauskite**
įjungtas	**Paž.** programinį klavišą arba mygtuką *i*. Prieš funkciją rodoma varnelė.
išjungtas	**Atžym.** programinį klavišą arba mygtuką *i*. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios funkcijos:

Klaidos signalas: nustato, ar telefonas praneša, kai padaroma klaida.

Minutės signalas: nustato, ar skambinant telefonas turi pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Prisijungimo signalas: nustato, kad telefonas pyptelėtų arba ne, kai skambutis įjugiamas į sistemą.

Nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų. Visos šios funkcijos gali būti pasiektos per meniu **Nustatymai**.

IR aktyvinimas *(Meniu 4.1)*

Naudodami šią funkciją galite siųsti arba gauti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir suaktyvinti IrDA – infraraudonųjų spindulių jungtį savo kompiuteryje.
- Suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone. Ekrane rodoma IrDA piktograma ( ).
- Nustatyti priegą be kliūčių ir sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kompiuterio IrDA jungtimi.

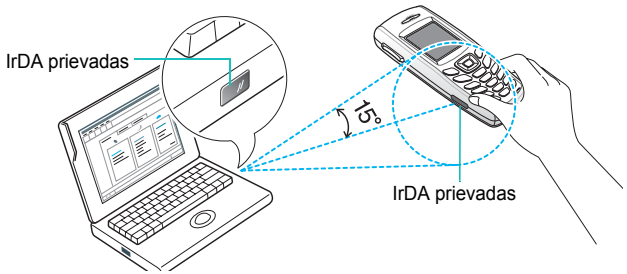

Ryšys paruoštas perduoti duomenis.

Jei per 30 sekundžių, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Pastaba: norėdami pasiekti optimalius darbo rezultatus, naudokite papildomą duomenų perdavimo kabelį. Jį galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Ekrano parametrai *(Meniu 4.2)*

Šiame meniu galite pakeisti įvairius ekrano ar foninio apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(Meniu 4.2.1)*

Šis meniu leidžia pakeisti fono paveikslėlį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu.

Galimos tokios funkcijos:

Ekrano fonų sąrašas: galite pasirinkti fono paveikslėlį, rodomą ekrane laukimo režime.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį:

1. Per sąrašą pereisite paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Telefone jau turite galimus skirtingus numatytuosius paveikslėlius. Taip pat galite pasirinkti tuščią foną ir paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto, WAP naršyklės ir papildomos EasyGPRS programos arba gautus žinutėmis.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*, kai norimas paveikslėlis paryškinamas.

3. Kai parodomas paveikslėlis, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i* norėdami jį pamatyti laukiančiame ekrane.

Teksto vaizdavimas: galite pasirinkti, ar telefonui rodyti laiką ir datą laukiančiame ekrane.

Meniu stilius *(Meniu 4.2.2)*

Šiame meniu galima pasirinkti meniu rodymo stilių. Galite pasirinkti vieną iš šių stilių: **Juostos stilius**, **Puslapio stilius** arba **Rato stilius**.

Automatinis klaviatūros užrakinimas *(Meniu 4.2.3)*

Šis meniu leidžia nustatyti telefono automatinį mygtukų užraktą, jei tam tikrą laiką mygtukai nespaudžiami. Funkcija praverčia norint išvengti netyčinių mygtukų paspaudimų.

Norėdami naudotis šia funkcija, pasirinkite trukmę, kurią telefonas laukia, iki klaviatūra užsirakina.

Jei šios funkcijos naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.

Pastaba: klaviatūrą galite užrakinti rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite 22 p.

Apšvietimas *(Meniu 4.2.4)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas, kai paspaudžiate mygtuką, jums skambina arba gaunate žinutę, ir šviečia tik tam tikrą laiką.

Indikatorius *(Meniu 4.2.5)*

Šiame meniu galima pasirinkti, ar naudoti indikatorių, bei kokia spalva jis turėtų mirksėti.

Pasirinkite vieną iš septynių galimų spalvų. Kai telefonas bus paruoštas naudoti, indikatorius mirksės pasirinkta spalva.

Jei indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Logotipas *(Meniu 4.2.6)*

Šiame meniu galima pasirinkti, kad vietoje telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Išjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimas rodomas laukimo režime.

Įjungtas: telefono ryšio paslaugų teikėjo logotipas, saugomas jūsų telefone, rodomas laukimo režime. Jei logotipo nėra, rodomas paslaugų teikėjo pavadinimas.

Pasveikinimas *(Meniu 4.3)*

Čia galite nustatyti pasveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

Savas numeris *(Meniu 4.4)*

Ši funkcija yra atminties pagalba, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerius, jei to reikia.

Jūs galite:

- priskirti vardą visiems savo telefono numeriams, kurie užregistruoti jūsų SIM kortelėje.
- redaguoti vardus ir numerius.

Bet kokie padaryti pakeitimai neturės įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Kalba *(Meniu 4.5)*

Ekrane galite pasirinkti kalbą. Jei nustatytas **Automatinis** kalbos funkcijos variantas, kalba yra automatiškai parenkama, priklausomai nuo naudojamos SIM kortelės kalbos.

Pastaba: priklausomai nuo šalies, paslaugų teikėjo arba programinės įrangos versijos, funkcija **Automatinis** gali būti nerodoma.

Apsauga *(Meniu 4.6)*

Apsaugos funkcija leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo kitų asmenų naudojimo ir nuo jūsų pasirinktų tipų skambučių.

Jūsų telefono funkcijų apsaugojimui naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašomi tolesniuose skyriuose. Taip pat 142-145 p.

PIN tikrinimas *(Meniu 4.6.1)*

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungus telefoną jis iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

PIN kodo keitimas *(Meniu 4.6.2)*

Ši funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Prieš galėdami įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvedant dar kartą.

Tel. užraktas *(Meniu 4.6.3)*

Įgalinus telefono užrakto funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 4-8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, naudokitės žemiau esančiu meniu **Slaptažodžio keitimas** (**Meniu 4.6.4**).

Įvedus teisingą slaptažodį, galite naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvesti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodžio keitimas *(Meniu 4.6.4)*

Funkcija Slaptažodžio keitimas leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašyti įvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Privatumas *(Meniu 4.6.5)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – paveikslėlių žinutes, įrašų sąrašą, paveikslėlius ir garsus. Užrakinus turinį prieigai prie atitinkamų meniu reikia įvesti telefono slaptažodį.

Norėdami	**Paspauskite**
pasirinkti elementą užrakinti	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami užrakinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele arba ją pašalinti	mygtuką *i*.
užrakinti pažymėtus elementus	programinį mygtuką **OK**.

Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką *i*.

Pastaba: gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 103 p.

SIM užraktas *(Meniu 4.6.6)*

Kai įjungta SIM užrakto funkcija, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Norėdami atrakinti SIM kortelę, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 4.6.7)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 4.6.8)*

Funkcija PIN2 kodo keitimas leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį, turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Pastaba: ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, šis meniu nerodomas.

Papildomi param. *(Meniu 4.7)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Jei norite įjungti funkciją	Paspauskite
įjungtas	**Paž.** programinį klavišą arba mygtuką ℹ. Prieš funkciją rodoma varnelė.
išjungtas	**Atžym.** programinį klavišą arba mygtuką ℹ. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios funkcijos:

Auto. rinkimas: naudojantis šiuo meniu, nepavykus prisiskambinti telefonas iki dešimties kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: laiko tarpas tarp bandymų perskambinti svyruoja.

Ats. bet kuriuo: šis meniu leidžia atsiliepti, spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką ⏻ ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką ⏻ arba programinį klavišą **Atmesti**.

Jei ši funkcija nepažymėta varnele, norėdami atsiliepti, galite paspausti tik mygtuką ✆ arba programinį mygtuką **Priimti**.

Trumpiniai *(Meniu 4.8)*

Naršymo mygtukai gali būti naudojami kaip trumpinių mygtukai. Laukimo režimu šiais mygtukais tam tikri meniu iškviečiami tiesiogiai.

Norėdami mygtukui priskirti trumpinį:

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip trumpinį, paspausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn, tada – programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn.

   Pastaba: norėdami išjungti mygtuko kaip trumpinio naudojimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.
3. Išsaugokite funkciją paspausdami programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

Iš naujo nustatyti param. *(Meniu 4.9)*

Galite lengvai atkurti standartinius telefono parametrus.

Norėdami atstatyti telefono parametrus, įveskite 4-8 skaitmenų telefono slaptažodį ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

Pastaba: gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 103 p.

Tvarkyklė

Funkcija Tvarkyklė leidžia jums:

- nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu, pavyzdžiui, primindamas jums apie susitikimą.
- peržiūrėti kalendorių ir sudaryti tvarkaraštį.
- nustatyti šios dienos laiką ir datą.
- sudaryti darbų sąrašą.
- įrašyti komentarus.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.

Žadintuvas *(Meniu 5.1)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
- nustatyti, kad telefonas automatiškai įsijungtų ir žadintuvas suskambėtų netgi tada, kai telefonas yra išjungtas.

Galimos tokios funkcijos:

Vieną kart: žadintuvas suskamba vieną kartą ir išsijungia.

Kas dieną: žadintuvas skamba kiekvieną dieną tuo pačiu metu.

Rytinis: žadintuvas suskamba ryte nustatytu laiku.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Pasirinkite žadintuvo tipą, kurį norite nustatyti, ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

2. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

   Pastaba: jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Informaciją apie tai, kaip jį pakeisti, rasite 113 p.

   Jei norite naudotis žadintuvo pasirinktimis, paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios funkcijos:

   - **Išjungti**: žadintuvą išjungia.
   - **Žadint. garsas**: čia galite pasirinkti žadintuvo skambėjimo melodiją.

3. Paspauskite mygtuką *i*.

4. Jei reikia, pasirinkite **AM** arba **PM** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis**.

5. Jei 1 veiksme pasirinksite **Rytinis**, pasirinkite norimą pasikartojimą: nuo **Pirmad.-penktad.** arba nuo **Pirmad.-šeštad.**, ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, paspauskite vieną iš garso stiprumo mygtukų arba programinį klavišą **Išeiti**, mygtuką **C** arba .

Išjungti: išjungiami visi žadintuvo parametrai.

Auto. įjungimas: jei ši funkcija yra nustatyta **Įjungti**, žadintuvas skambės nustatytu laiku, net jei telefonas bus išjungtas.

Jei meniu funkcija yra nustatyta **Išjungti** ir telefonas taip pat yra išjungtas, žadintuvas neskambės.

Kalendorius *(Meniu 5.2)*

Naudodami kalendorių galite:

- pagal kalendorių pasitikrinti įrašus.
- kurti įrašus, kurie padėtų laikytis tvarkaraščio.
- nustatyti, kad žadintuvas veiktų kaip priminimo signalas.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Kalendorius su išryškinta šiandienos data bus rodomas pasirinkus meniu **Kalendorius** (**Meniu 5.2**). Toliau išvardintos funkcijos galimos paspaudus programinį klavišą **Funkc**.

Ieškoti : parodomi visi įrašai pradedant seniausiais, neatsižvelgiant į jų įvedimo dieną. Norėdami peržiūrėti įrašus, spauskite mygtuką į Kairę ar į Dešinę.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visus įrašus. Būsite paprašyti patvirtinti savo veiksmą.

Eiti į datą: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Išeiti: išeisite iš kalendoriaus ir grįšite į laukimo režimą.

Įrašo rašymas

Galite sukurti iki 100 kalendoriaus įrašų. Per dieną gali būti padaromas daugiau nei vienas įrašas.

Norėdami sukurti arba koreguoti tam tikros datos įrašą darykite taip:

1. Kalendoriuje naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą datą.

Pastaba: norėdami peršokti į ankstesnį arba kitą mėnesį spauskite garso stiprumo mygtukus telefono dešinėje pusėje.

2. Paspauskite mygtuką **i**.

   Pasirodys tuščio įrašo ekranas, kuriame galėsite įvesti savo įrašą.

3. Įveskite įrašą ir spustelėkite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką **i**.

   Pastaba: daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

   Būsite paklausti, ar norite nustatyti žadintuvą.

4. Jei norite, kad žadintuvas suskambėtų jūsų pasirinktą dieną, spauskite programinį mygtuką **i**.

   Paspauskite programinį mygtuką **Pral**. Tas įrašas jau įrašytas.

5. Jei paspaudėte mygtuką **i**, įveskite žadintuvo laiką ir paspauskite programinį mygtuką **i**.

   Pastaba: jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Informaciją apie tai, kaip jį pakeisti, rasite 113 p.

   Spausdami programinį mygtuką **Melodija** galėsite pasirinkti signalo melodiją.

6. Jei reikia, pasirinkite **AM** arba **PM** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką **i**.

Žalia įrašo spalva nurodo, kad toks įrašas yra.

Įrašo peržiūra

Pasirinkus dieną, kurią buvo padarytas daugiau kaip vienas įrašas, parodomas paskutinis tos dienos įrašas.

Tokiu atveju paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir pereikite prie kito įrašo.

Galite prieiti prie šios pasirinkties paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką *i*:

Nauja: leidžia pridėti naują įrašą.

Redaguoti: galite keisti įrašo tekstą.

Skambutis: galima nustatyti, kad žadintuvas skambėtų nustatytu laiku primindamas jums apie įrašą. Jei tam įrašui jau nustatėte žadintuvą, galite žadintuvo signalą pakeisti arba ištrinti.

Ištrinti: ištrina įrašą.

Kopijuoti į: galite nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Eiti į: galima keisti įrašo datą.

Laikas ir data *(Meniu 5.3)*

Šiame meniu galima pakeisti rodomą laiką ir datą. Taip pat galima sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Galimos tokios funkcijos:

Nustatyti laiką: leidžia įvesti esamą laiką. Laiko formatą galite pasirinkti meniu **Laiko formatas** (**Meniu 5.3.4**).

Pastaba: prieš nustatydami laiką, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikas** (**Meniu 5.3.3**). Žiūrėkite kitą puslapį.

Nustatyti datą: leidžia įvesti dieną, mėnesį ir metus.

Pasaulio laikas: naudojantis mygtukais į Kairę ir į Dešinę galima sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio vietoje.

Ekranas rodo:

- miesto pavadinimą.
- esamą laiką ir datą.
- pasirinkto miesto ir jūsų miesto laiko skirtumą, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai rasite toliau).

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus į Kairę ar į Dešinę, pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje.

   Rodomi vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite programinį klavišą **Nustatyti** arba mygtuką *i*.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **12 valandų** arba **24 valandos**.

Skaičiuotuvas *(Meniu 5.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastabos:

   - Jei norite perkelti žymeklį į dešinę ar į kairę, spustelėkite mygtuką ✳ arba #.
   - Jei norite įtraukti dešimtainį kablelį arba skliaustelius, spauskite kairįjį programinį mygtuką tol, kol pasirodys reikiamas simbolis.

2. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol pasirodys norimas aritmetinis simbolis: **+** (sudėtis), **-** (atimtis), ✳ (daugyba), **/** (dalyba).

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Norėdami apskaičiuoti rezultatą spauskite mygtuką **i**.

5. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 4 tiek kartų, kiek reikės.

Darbų sąrašas *(Meniu 5.5)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Sudaryti užduočių sąrašą.
- Nustatyti kiekvienai užduočiai prioritetus ir terminus.
- Rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būklę.

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite programinį klavišą **Naujas** arba mygtuką **i**.

2. Įveskite pirmą užduotį.

   Pastaba: daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

3. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką **i**.

4. Aukštą, normalų ar žemą prioritetą galite pasirinkti paspausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn ir programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką **i**.

5. Įveskite savo terminą ir paspauskite mygtuką **i**.

   Jei nenorite nustatyti jokio termino, nuspauskite programinį mygtuką **Pral**.

Darbotvarkės redagavimas

Pasirinkus meniu **Darbotvarkė** (**Meniu 5.5**), dabartinis turinys rodomas pažymėtas varnele, rodančia, ar užduotys atliktos, ir jų prioritetu: Aukštu, Normaliu, ir Žemu.

Norėdami peržiūrėti smulkią užduoties informaciją, pasirinkite ją iš sąrašo. Galite slinkti prie kitų užduočių, spausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn.

Norėdami pakeisti užduoties būklę, paspauskite mygtuką ✳ ir pažymėkite, kad užduotis atlikta esamu laiku.

Paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ sąraše arba užduočių peržiūroje, galite prieiti prie šių funkcijų:

Nauja: leidžia sukurti naują užduotį.

Pažymėti: leidžia keisti pasirinktos užduoties būklę į **Atlikta** arba **Atšaukti**.

Redaguoti: leidžia keisti pasirinktos užduoties tekstą, prioritetą ir/arba terminą.

Rūšiuoti: leidžia rūšiuoti esamas užduotis pagal prioritetą arba būklę. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus: **Aukštas**, **Žemas**, **Atlikta** arba **Atšaukti**.

Kopijuoti: padaro pasirinktos užduoties kopiją.

Kopijuoti į kalendorių: dabartinę užduotį nukopijuoja į kitos kalendoriaus įrašą. Galite pakeisti užduoties tekstą ir terminą bei nustatyti žadintuvą.

Ištrinti: pašalina pasirinktą užduotį.

Trinti viską: ši funkcija ištrina visas užduotis.

Išeiti: išeina iš Darbotvarkės

Komentaras *(Meniu 5.6)*

Galite įrašyti komentarus. Įrašę galite juos nusiųsti kitiems asmenims naudodami Paveikslėlių žinučių paslaugą.

Įrašyti balsą *(Meniu 5.6.1)*

Šiame meniu galima įrašyti naują komentarą. Pasirinkus šią funkciją ekrane rodomas 30 sekundžių laikmatis.

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite programinį klavišą **Įrašyti** arba mygtuką ℹ.
2. Įrašykite komentarą kalbėdami į mikrofoną.
3. Paspaudus programinį mygtuką **Baigti** arba mygtuką ℹ, arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios funkcijos:
   - **Išklausyti**: galite savo komentarą perklausyti.
   - **Įrašyti iš naujo**: panaikina komentarą ir leidžia įrašyti kitą.
   - **Išsaugoti**: leidžia komentarą saugoti.
   - **Išeiti**: atšaukia įrašą ir išeina iš meniu **Įrašyti balsą**.
4. Norėdami komentarą saugoti, pasirinkite **Išsaugoti** ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.
5. Norėdami išvalyti pastovųjį pavadinimą, jei reikia, paspauskite mygtuką **C** ir įveskite komentaro pavadinimą.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.
6. Paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Komentaras išsaugotas, o ekrane rodoma komentaro informacija.

7. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką , kad galėtumėte naudotis toliau išvardintomis įrašo pasirinktimis.
   - **Siųsti**: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 72 p.
   - **Pervardyti**: galite keisti įrašo pavadinimą.
   - **Ištrinti**: leidžia įrašą ištrinti.
8. Norėdami išeiti, paspauskite programinį klavišą arba mygtuką .

Balso sąrašas *(Meniu 5.6.2)*

Šis meniu parodo išsaugotų balso komentarų sąrašą. Pereikite prie įrašo ir paspauskite programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką . Galimos tokios funkcijos:

Groti: galite savo komentarą perklausyti.

Siųsti: galima, naudojant MMS funkciją, siųsti įrašą kitiems asmenims. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 72 p.

Pervardyti: galite keisti įrašo pavadinimą.

Ypatybės: parodo informaciją apie komentarą, pvz., jo pavadinimą, įrašymo datą, įrašo trukmę ir failo dydį.

Ištrinti: leidžia įrašą ištrinti.

Trinti viską *(Meniu 5.6.3)*

Šiame meniu galite ištrinti visus savo komentarus.

Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką . Kai ekrane vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką .

Atminties būklė *(Meniu 5.6.4)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos balso komentarams, kiekį.

Ekranas parodo visą atmintį (laisvą ir išnaudotą), įrašytų komentarų skaičių ir kiek komentarų iš viso galite įrašyti. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Valiutos keitimas *(Meniu 5.7)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite atlikti valiutos keitimo apskaičiavimus.

1. Įveskite esamą valiutos, kurią konvertuosite, kursą ir spauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .

   Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką #.
2. Įveskite sumą, kurią norite konvertuoti, ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .

   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo kita valiuta.
3. Jei norite išeiti iš valiutos keitimo funkcijos, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 6.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai yra nukreipiami, jei juos gavus jūsų liniją yra užėmęs kitas skambutis.
   - **Kai neatsiliepia**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: visos skambučių nukreipimo funkcijos atšaukiamos.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei funkcija jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, į kurį yra nukreipti skambučiai.

3.

Norėdami	**Paspauskite**
įjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Įjungti**. Pereikite prie 4 žingsnio.
pakeisti numerį, kuriam norite skambinti	mygtuką ℹ. pereikite prie 4 žingsnio.
išjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Pašalinti**.

4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Tarptautinis kodas įvedamas nuspaudus mygtuką **0**, kol pasirodys ženklas **+**.

5. Jei 1 veiksme pasirinkote **Kai neatsiliepia**, pasirinkite laikotarpį, po kurio tinklas nukreips skambutį, ir paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Skambučių apribojimas *(Meniu 6.2)*

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Norėdami nustatyti skambučių apribojimo funkcijas atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučio apribojimo funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Visi išeinantys**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: negalima skambinti į užsienį.
   - **Tarptautiniai išskyrus namų**: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).
   - **Visi įeinantys**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Įeinantys užsienyje**: jums niekas negalės prisiskambinti, kai būsite ne savo tinklo zonoje.
   - **Atšaukti visus**: išjungia visus skambučių apribojimo parametrus, todėl ir jūs galite, ir jums galima įprastai skambinti.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: naudodamiesi šia funkcija galite nustatyti ir keisti skambučių apribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite skambučių, balso įrašų ar duomenų tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką *i*.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti** ir patvirtinkite parametrus.

4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Norėdami išjungti tam tikrus skambučių apribojimo parametrus atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite skambučių ribojimo funkciją, kurią norite išjungti.
2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši funkcija, tipą.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus parametrus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 6.3)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Galite nustatyti asmenines pranešimo apie kitą skambutį funkcijas balso ir/arba duomenų siuntimo skambučiams.

Norėdami nustatyti pranešimo apie kitą skambutį funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite pranešimo apie kitą skambutį funkciją, tipą, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką *i*.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie kitą skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Naudodami programinius mygtukus **Įjungti** arba **Išjungti**, kai reikia, galite įjungti ir išjungti pranešimo apie kitą skambutį funkciją.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie kitą skambutį parametrus pasirinkdami funkciją **Atšaukti visus**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 6.4)*

Tinklo parinkties funkcija leidžia automatiškai ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą tarptinkliniam ryšiui už savo tinklo ribų užmegzti.

Pastaba: ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai ar rankiniu būdu:

1. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą funkciją, tada paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką ℹ.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis** pereikite prie 2 veiksmo.

2. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą tinklą, tada paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

   Telefonas atliks to tinklo paiešką ir būsite prijungti.

Skambintojo atpažinimas *(Meniu 6.5)*

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio parametro.

Galimos tokios funkcijos:

Numatytasis: naudojami tinklo numatyti parametrai.

Nerodyti Nr.: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Rodyti Nr.: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Uždara vartotojų grupė (UVG) *(Meniu 6.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Galite sukurti iki 10 vartotojų grupių.

Kaip sukurti bei naudotis uždara vartotojų grupe, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pavyzdys: įmonė savo darbuotojams duoda SIM korteles ir nori apriboti išeinančius skambučius, kad darbuotojai skambinti galėtų tik savo komandos nariams.

Uždaros vartotojų grupės suaktyvinimas

Jei pasirenkate meniu **Uždara vartotojų grupė**, galite įeiti į UVG funkciją. Galite prieiti prie šių funkcijų paspausdami programinį klavišą **Rinktis** arba mygtuką ℹ:

Rodyklių sąrašas: čia galite peržiūrėti UVG indeksų numerių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Parodomas esamų UVG rodyklių sąrašas. Galite įtraukti naują UVG indeksą pagal savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo rekomendacijas arba trinti pasirinktą grupę.

Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti jau esamus UVG indeksus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
įtraukti naują UVG indeksą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką *i*, pasirinkite variantą **Įtraukti** ir įveskite kodą.
ištrinti UVG indeksą	**Funkc.** programinį klavišą arba mygtuką *i* ir pasirinkite **Ištrinti**.
įjungti UVG indeksą	**Funkc.** programinį klavišą arba mygtuką *i* ir pasirinkite **Aktyvinti**.

Išorinis priėj.: galima leisti arba uždrausti skambinti numeriais, kurių jūs nepasirinkote uždarai vartotojų grupei (UVG). UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas. Teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Numatytoji grupė: kartu su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju galite nustatyti savo numatytąją UVG grupę. Jei jau esate ją nustatę, telefone galite įjungti funkciją **Numatytoji grupė**. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne pasirinkti grupę iš sąrašo.

Išjungti: išjungia UVG funkciją. Šį meniu galėsite matyti tik tuomet, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinktas UVG indeksas.

Pramogos

Meniu aplankas **Pramogos** turi kelias pramogų funkcijas:

WAP naršyklė *(Meniu 7.1)*

Šis telefonas turi priėjimą prie WAP (Wireless Application Protocol – Bevielio programų protokolo) naršyklės, todėl naudodamiesi telefonu galite naršyti bevieliame internete.

Namai *(Meniu 7.1.1)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite laukimo režime paspausti mygtuką *i* ir paleisti naršyklę.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausia, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Norėdami peržiūrėti ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Pastaba: jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite funkciją **Namai**. Daugiau informacijos apie WAP naršyklės funkciją rasite 129 p.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, paspauskite ir laikykite mygtuką ⏻.

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
slinkti per naršyklės elementus	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
pasirinkti naršyklės elementą	programinį klavišą **Funkc.** ir pasirinkite **Rinktis**.
grįžti į ankstesnį puslapį	mygtuką **C** arba programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Atgal**.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	programinį mygtuką **Meniu** ir pasirinkite funkciją **Namai**. Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite 129 p.

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Kai esate raginami įvesti tekstą, dabartinio teksto įvesties režimas yra nurodomas ekrane. Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, paspauskite mygtuką *i* vieną ar daugiau kartų.

Galimi tokie režimai:

Didžiųjų raidžių režimas (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių režimas (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

T9 režimas (**T9**): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime galite pamatyti siūlomus žodžius naudodami tik mygtuką **0**. Norėdami pakeisti režimą, paspauskite mygtuką *.

Skaičių režimas (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis funkcijomis.

Norėdami prieiti prie meniu funkcijų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.

   Ekrane pasirodys meniu sąrašas.

2. Išryškinkite meniu funkciją paspausdami mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

3. Pasirinkite funkciją paspausdami mygtuką *i* arba programinį klavišą **Rinktis**.

4. Jei reikia, pasirinkite antrą funkciją naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite mygtuką *i* arba programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: meniu gali būti įvairus, atsižvelgiant į turimos WAP naršyklės versiją.

Galimos tokios funkcijos:

Žymekliai: rodo žymeklių sąrašą. Galite pažymėti dabartinį tinklapį arba prieiti prie anksčiau pažymėtų tinklapių.

Įkrauti vėl: atnaujina esamą puslapį.

Namai: bet kuriuo momentu grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Eiti į URL: galima rankiniu būdu įvesti internetinio tinklapio URL adresą. Įvedę adresą iš karto nueisite į šį puslapį paspausdami programinį mygtuką **OK**.

Rodyti URL: parodo puslapio, prie kurio esate prisijungęs, URL adresą. Taip pat galima nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį.

Valyti saug.: ištrina informaciją, laikomą paskutinių pasiektų internetinių puslapių adresų saugykloje.

Apsaugos informacija: parodo saugumo informaciją, kai prieinate prie bevielio tinklo naudodamiesi saugiais suaktyvintais WAP parametrais.

Gautos žinutės: galima perskaityti žinutes, gautas iš tinklo serverio.

Parodyti vaizdą: paeiliui rodo dabartinio tinklapio paveikslėlius. Paspauskite programinį klavišą **Kitas** arba mygtuką ℹ ir peržiūrėkite kitus paveikslėlius.

Žymekliai *(Meniu 7.1.2)*

Šiame meniu galima išsaugoti iki 16 jūsų dažniausiai lankomų tinklapių URL adresų.

Norėdami įrašyti URL adresą:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** arba mygtuką ℹ.
2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką ℹ.

   Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.
3. Įveskite savo dažnai lankomo tinklapio pavadinimą ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ℹ.

Išsaugoję elementą, galite prieiti prie šių funkcijų paspausdami programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ:

Eiti į URL: greitai pereina į tinklapį.

Redaguoti: leidžia taisyti adresą ir pavadinimą.

Ištrinti: leidžia trinti adresą.

http:// *(Meniu 7.1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą.

Daugiau apie tai, kaip įvesti simbolius, rasite 44 p.

WAP profilio *(Meniu 7.1.4)*

Šiame meniu galima WAP naršyklei nustatyti iki penkių AK serverių. Norėdami sužinoti daugiau apie WAP profilio funkcijas, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

Profilio pavadinimas: įveskite pavadinimą, kurį norite paskirti HTTP serveriui.

Namų psl. URL: nustatykite pirmiausiai įkeliamo – pagrindinio – tinklapio adresą. Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo funkciją.

Apsauga: pasirinkite duomenų perdavimo režimą. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Apsaugota**, priešingu atveju pasirinkite **Neapsaugota**.

Teikėjas: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungto tinklo adreso tipui; **GPRS** ar **Duomenys**.Likusios funkcijos priklauso nuo Teikėjo parametro.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **GPRS**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Vartotojas: įveskite vartotojo ID, reikalingą norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys**:

IP adresas: įveskite WAP adresą, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.

Identifikavimo vardas: įveskite PPP serverio registravimosi identifikavimo vardą.

Slaptažodis: įveskite PPP serverio slaptažodį.

Rinktas numeris: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Duom. sk. tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą; **Analoginis** ar **ISDN**.

Pastaba: WAP naršyklės parametrai gali būti įvairūs atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Valyti saug. *(Meniu 7.1.5)*

Galite išvalyti saugykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją.

Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką . Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Žaidimai *(Meniu 7.2)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MIDlet programėles (tai JAVA programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

Pastaba: Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiama.

Pasirinkus meniu **Žaidimai**, parodomas numatytųjų žaidimų sąrašas. Atsisiųsti žaidimai įtraukiami į sąrašą.

MIDlet programėlės paleidimas

Pastaba: toliau pateikti veiksmai taikytini nustatytiems žaidimams. Žaidimams, kuriuos parsisiuntėte, gali būti taikoma kitokia procedūra.

1. Pereikite prie MIDlet programėlės, kurią norite įtraukti į žaidimų sąrašą, ir paspauskite mygtuką .
2. MIDlet programėlės pagrindiniame ekrane slinkite prie funkcijų naudodamiesi naršymo mygtukais.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **START GAME**: pradeda naują žaidimą.
   - **CONTINUE**: tęsiamas paskutinis žaistas žaidimas.
   - **HIGH SCORE**: rodo geriausių rezultatų lentelę. Kai kuriems žaidimams ši funkcija netaikoma.
   - **HOW TO PLAY**: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
   - **OPTION**: leidžia įjungti ar išjungti žaidimo garsą.

3. Paspauskite mygtuką **5** arba **i** ir patvirtinkite funkciją.

Jei žaisdami žaidimą norite	Paspauskite
nustatyti garso stiprumą	garso stiprumo mygtukus.
sustabdyti žaidimą ir grįžti į pagrindinį ekraną	mygtuką **C**.
išeiti iš žaidimo	mygtuką .

Informacijos apie MIDlet peržiūra

1. Pereikite prie MIDlet programėlės ir paspauskite programinį mygtuką **Informacija**.

   Ekrane parodoma informacija apie MIDlet: failo dydis, programos versija ir tiekėjas.

2. Norėdami peržiūrėti MIDlet informaciją, spauskite mygtuką į Kairę ar į Dešinę.

3. Jei norite MIDlet ištrinti, paspauskite programinį mygtuką **Ištrinti**, o tada, patvirtindami trynimo veiksmą, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Pastaba: kai iš sąrašo pasirenkate nustatytus žaidimus, funkcija **Ištrinti** yra neprieinama.

4. Norėdami išeiti ir grįžti į žaidimų sąrašą, paspauskite programinį klavišą arba mygtuką **C**.

Teksto įvedimas

Jei naudojantis MIDlet reikia įvesti tekstą, galite naudotis šiais įvesties režimais:

Didžiųjų raidžių režimas (**A**): leidžia įvesti didžiąsias anglų kalbos raides.

Mažųjų raidžių režimas (**a**): leidžia įvesti mažąsias anglų kalbos raides.

Skaičių režimas (**1**): leidžia įvesti skaičius.

Simbolių režimas: leidžia įvesti simbolius. Navigacijos mygtukais išryškinę norimą simbolį, įterpkite jį paspaudę mygtuką **i**.

T9 režimas (**T9**): leidžia įvesti anglų kalbos raides kiekvienai raidei mygtuką spaudžiant tik vieną kartą. Šiame režime registrą galite keisti paspaudę mygtuką **0**.

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą, spauskite mygtuką *, kol ekrano programinių mygtukų srityje pasirodys atitinkamas indikatorius.

DNS parametrų keitimas

DNS (Domain Name Server) yra serveris, kuris priskiria Java serverio domeno vardą IP adresui. DNS parametras nustatomas gamykloje, bet kartais jį reikia keisti pagal paslaugų teikėjo instrukcijas.

1. Pereikite prie funkcijos **Parametras** žaidimų sąraše ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką **i**.

2. Naudodamiesi skaitmenų klavišais įveskite pagrindinį adresą ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką **i**.

3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką **i**.

Garsai *(Meniu 7.3)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų ar gautų su paveikslėlių žinutėmis garsų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstus garsus kaip dabartinį skambučio toną arba siųsti į kitus telefonus.

Pereikite prie norimo garso įrašo ir paspauskite programinį klavišą **Groti** arba mygtuką ℹ.

Paspaudę programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ galite naudotis šiomis funkcijomis:

Pervardyti: leidžia keisti įrašo vardą.

Ištrinti: ištrina garsą.

Nustatyti kaip skambučio toną: nustato garsą kaip skambučio toną.

Paveiks. *(Meniu 7.4)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų ar gautų su žinutėmis paveikslėlių sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstą paveikslėlį kaip dabartinį fono paveikslėlį arba persiųsti į kitus telefonus.

Slinkite prie norimo paveikslėlio ir paspauskite programinį klavišą **Žiūrėti** arba mygtuką ℹ.

Paspaudę programinį klavišą **Funkc.** arba mygtuką ℹ galite naudotis šiomis funkcijomis:

Pervardyti: leidžia keisti paveikslėlio vardą.

Pašalinti: ištrina paveikslėlį.

Nuststtyti kaip foną: nustato paveikslėlį kaip laukimo ekrano foną.

Trinti viską *(Meniu 7.5)*

Šis meniu leidžia ištrinti viską, kas atsisiųsta, iš žaidimų, garsų ir paveikslėlių aplankų. Galite viską ištrinti vienu kartu.

1.

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti aplanką išvalymui	mygtukus Aukštyn arba Žemyn. Norėdami ištrinti visą turinį, pasirinkite **Visi**.
pažymėti varnele arba ją pašalinti	mygtuką ℹ.

2. Norėdami ištrinti pažymėtus elementus, paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.
3. Pasirodžius patvirtinančiam pranešimui, patvirtindami paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ℹ.
4. Kai vėl atsiranda prašymas patvirtinti, paspauskite programinį klavišą **Taip** arba mygtuką ℹ.

Atminties būklė *(Meniu 7.6)*

Galite peržiūrėti išnaudotą ir likusį atminties, skirtos žaidimams arba garsams ir paveikslėliams, kiekį.

Žaidimai: pasirinkę šią funkciją, pamatysite bendrą, užimtą ir laisvą atminties kiekį bei parsisiųstų žaidimų skaičių. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Garsai ir paveikslėliai: pasirinkę šią funkciją, pamatysite bendrą, užimtą ir laisvą atminties kiekį, įskaitant garsų ir paveikslėlių užimamą vietą. Norėdami slinkti per ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

SIM AT

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Problemų sprendimas

Jei yra su telefonu susijusių problemų, prieš susisiekdami su aptarnavimo specialistu, atlikite toliau nurodytas paprastas patikrinimo procedūras. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Įdėkite SIM kortelę

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Telefonas užrakintas, įveskite slaptažodį

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas** (**Meniu 4.6.1**).

Įveskite PUK

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Ar nesate išjungę mikrofono?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "**Dėmesio** Silpna baterija"

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi telefonų knygos paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

• savo telefono modelį ir serijos numerį
• informaciją apie garantiją
• aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Priėjimo kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas priėjimo kodų. Jie padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą (rodomą užkoduotą žvaigždutėmis) ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką . Jei padarėte klaidą, spauskite mygtuką **C** vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas, ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Priėjimo kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Apsauga** (**Meniu 4.6**). Daugiau apie tai rasite 102 p.

Svarbu! Venkite naudoti priėjimo kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip "00000000".

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti telefono užrakto funkciją	puslapis 103 (**Meniu 4.6.3**).
keisti telefono slaptažodį	puslapis 103 (**Meniu 4.6.4**).

PIN kodas

Personal **I**dentification **N**umber (PIN) arba asmens identifikavimo kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, kodas užblokuojamas ir negali būti panaudotas tol, kol neįvesite PUK kodo (žr. žemiau).

Norėdami	**Žr.**
įjungti/išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	puslapis 102 (**Meniu 4.6.1**).
keisti PIN kodą	puslapis 103 (**Meniu 4.6.2**).

PUK kodas

8 skaičių PUK kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey (PIN atrakinimo kodas) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti suteikiamas gaunant SIM kortelę. Jei kodo neturite arba jį pametėte, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN kodą:

1. Įveskite PUK kodą ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką .
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką .

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos parametras. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo neįjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Nurodymus, kaip keisti PIN2 kodą, rasite 105 p. (**Meniu 4.6.8**).

PUK2 kodas

8 skaitmenų PUK2 kodas (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** (PIN atrakinimo 2 kodas) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti savo PIN2 kodą:

1. Įveskite PUK2 kodą ir spustelėkite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ***i***.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir paspauskite programinį klavišą **OK** arba mygtuką ***i***.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite**, vėl įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK** arba mygtuką ***i***.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Norėdami gauti naują kortelę, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Apribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių apribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių apribojimo funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Galite pakeisti slaptažodį meniu **Skambučių apribojimas** (**Meniu 6.2**). Daugiau apie tai rasite 122 p.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,933 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti daug mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.

- Naudokite tik "Samsung" patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik "Samsung" patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą labai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.
Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti didesniu kaip 15 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Telefono nepatartina nešioti kišenėje, esančioje prie krūtinės.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies, esančios priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybę.

Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.

- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai ir santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes:

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

Dviejų dažnių

Galintis veikti ir DCS (1800 Mhz), ir GSM (900 Mhz) tinkluose. Telefonas automatiškai naudoja tinklą, turintį stipriausią signalą, ir netgi keičia tinklus skambinimo metu to paties operatoriaus tinkle.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Trumpųjų žinučių (SMS) pritaikymas, leidžiantis siųsti ir gauti skambučių tonus, paslaugų teikėjo logotipą bei paprastas daugialypės terpės kombinacijas į ir iš EMS palaikančių įrenginių. Kadangi EMS pagrįsta SMS, ji gali naudoti SMS centrus taip pat kaip ir SMS. EMS veikia visose pasaulinėse mobiliojo ryšio sistemose (GSM - Global System for Mobile Communication). EMS siuntėjai gali naudoti tekstą, melodijas, paveikslėlius, garsus ir animaciją žinutėms paįvairinti.

GPRS (General Packet Radio Service – pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinklu. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliajame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama MIDlet.

Konferenciniai pokalbiai

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (daugialypės terpės žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima siųsti el. paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, balso arba garso įrašai bei vaizdo įrašai ir pristatymo informacija.

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

Pranešimas apie kitą skambutį

Informuoja, kad jums skambina kitas pašnekovas, kai kalbate telefonu.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN kodas iš eilės tris kartus įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

SIM (Subscriber Identification Module – abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

Skambučių apribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarpinis serveris

Tarpinis serveris yra tarp interneto kliento, pvz., naršyklės, ir realaus interneto serverio bei veikia kaip tarpininkas tarp jų. Kai kas nors naršo interneto tinklavietę, jų naršyklė nėra iš tikrųjų prijungiama prie interneto serverio. Užklausa iš jų naršyklės siunčiama į tarpinį serverį ir pastarasis užklausą persiunčia interneto serveriui.

Tarpinis serveris gali pagerinti vartotojų grupių darbo rezultatus, nes į tarpinę atmintį patalpina visų užklausų rezultatus tam tikram laiko tarpui. Jei vartotojas pageidauja kitam vartotojui jau įkeltos interneto tinklavietės, tarpinis serveris vėl įkelia tinklavietę užuot persiuntęs užklausą interneto serveriui, o tai gali būti laiko reikalaujanti operacija.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate)

Telefono slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną, pasirinkus automatinį telefono užrakinimą.

Rodyklė

A

Abėcėlinis režimas, teksto įvestis • 48
Akumuliatoriaus saugos priemonės • 147
Apribojimas, skambučiai • 122
Apsauga, skambučiai • 102
Atminties būklė
  paveikslėlių žinutės • 87
  teksto žinutės • 87
  telefonų knyga • 43
Ats. bet kuriuo • 106
Atsiliepimas
  antras skambutis • 55
  paskambinti • 26
Automatinis klavišų užraktas • 100
Automatinis rinkimas • 106

B

Balso paštas • 85
Baterija
  išėmimas • 17
  įdėjimas • 18
  įkrovimas • 19
  senkančios baterijos indikatorius • 20
Baterijos įkrovimas 19
Būklės indikatorius • 16

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 85, 91

D

Darbų sąrašas • 115
Data, nustatyti • 113
DNS parametrai • 135
DTMF tonai, siuntimas • 53

E

Ekranas
  foninis apšvietimas • 15
  parametrai • 99
  piktogramos • 14
  schema • 13
Ekrano fonas • 99
EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga) • 65

F

FDN (Fiksuotų numerių) režimas • 105
Foninis apšvietimas
  aprašas • 15
  Laikas, parametras • 100
Fono paveikslėlis • 99

G

Garsai, parsiųsti • 136
Garsiakalbio garsumas • 25
Garso parametrai • 93
Garsumas, keisti
  garsiakalbis • 25
  klaviatūros tonas • 25
  skambutis • 93
Gautos žinutės
  daugialypė terpė • 76
  tekstas • 68
Gautos žinutės, žinutės
  daugialypė terpė • 76
  tekstas • 68
  tinklas • 83

I

Internetas • 127
IR, jungti • 98
Išjungimas
  mikrofono • 52
  mygtukų tonų • 53
  visų garsų • 29

Išsiųstos žinutės
  daugialypė terpė • 79
  tekstas • 69

Į

Įjungimas/išjungimas
  mikrofono • 52
  telefon • 21
Įjungimo/ išjungimo mygtukas, telefonas • 21
Įrašymas
  balso komentarų • 117

J

Java paslauga • 133

K

Kaina, skambučiai • 92
Kalba, pasirinkti • 102
Kalendoriaus įrašai
  kopijavimas • 112
  peržiūra • 112
  rašymas • 110
  trynimas • 112
Kelioninis įkroviklis • 19
Klaidos signalas • 97
Klaviatūros atrakinimas • 22, 100
Komentaras
  groti • 118
  įrašymas • 117
  trynimas • 118
Konferenciniai pokalbiai • 56
Konferencinis pokalbis • 56

L

Laikas, parametras • 113
Laiko formatas • 113
Laukiantis skambutis • 123
Logotipas • 101

M

Meniu
  priėjimas • 58
  sąrašas • 60
MIDlet programėlės, paleisti • 133
Minutės signalas • 97
Mygtukai
  aprašas • 11
  automatinis užraktas • 100
  užrakinimas • 22, 100
  vieta • 10
Mygtukų garsumas • 25
Mygtukų tonų
  siuntimas • 53
MMS (paveikslėlių žinučių paslauga) • 72

N

Naršyklė, WAP • 127
Naujų puslapių žinutės • 83
Nukreipti, skambučiai • 120
Numeriai, telefono
  išsaugojimas • 32
  ieškojimas/skambinimas • 39

P

Pagalbos skambučiai • 153
Pasaulio laikas • 113
Paskambinti, žinutė • 68
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 24
Pasveikinimas • 101
Paveikslėliai, parsiųsti • 136
Paveikslėlių žinutės
  parametras • 81
  rašymas/siuntimas • 72
  redagavimas • 80
  skaitymas • 76, 79
Paieška, telefonų knyga • 39
Persiųsti, paveikslėlio žinutė • 78

Perskambinimas
automatiškai • 106
rankiniu būdu • 24
Piktogramos, aprašymas • 14
PIN kodas
aprašas • 143
PIN2 kodas
aprašas • 144
keitimas • 105
Praleisti skamb. • 27, 88
Pramogos • 127
Pranešimo tonas • 94
Priėjimo kodai • 142
Priimti skambučiai • 89
Prisijungimo signalas • 97
Privatumas • 104
Problemos, spręsti • 139
Programiniai klavišai • 30
PUK kodas • 143
PUK2 kodas • 144

R

Rinkti numeriai • 89
Rytinis • 108

S

Sauga
informacija • 146
saugos priemonės • 7
Savas numeris • 101
SDN (tarnybų numerių rinkimas) • 43
Senkančios baterijos indikatorius • 20
Signalas
įspėjimai dėl maitinimo
įjungimo ir išjungimo • 96
klaida • 97
minutės signalas • 97
mygtukai • 94
pranešimas • 94
prisijungimas • 97
skambutis • 93
SIM kortelė
įdėjimas • 17
užrakinimas • 104
Simboliai, įvedimas • 44
Siunčiamos žinutės, žinutės
daugialypė terpė • 79
tekstas • 69
Skaičiuotuvas • 114
Skamb. garsumas • 93
Skamb. kaina • 92
Skambintojo atpažinimas • 125
Skambintojų grupės
paieška • 40
redagavimas • 41
Skambučiai
apribojimas • 122
atmetimas • 26
atsiliepimas • 26
laukiantys • 55, 123
nukreipimas • 120
pabaiga • 24
pakartotinis skambinimas • 24
skambinimas • 23
sulaikoma • 50
Skambučio tonas • 93
Skambučių įrašai
praleisti • 27, 88
priimti • 89
rinkti • 89
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 122, 145
telefonas • 103, 142
SMS (Short Message Service – trumpųjų žinučių tarnyba)
Gautos žinutės • 68
Siunčiamos žinutės • 69
Spartusis rinkimas • 36, 37
Sulaikyti skambučiai • 50

Š

Šablonai
daugialypė terpė • 80

T

T9 režimas, teksto įvestis • 46
Tarptautiniai skambučiai • 23

Tarptinklinis ryšys • 124
Tekstas, įvedimas • 44
Teksto įvesties režimas • 45
Teksto žinutė
parametras • 70
rašymas/siuntimas • 65
siuntimas • 65
skaitymas • 68, 69
trynimas • 68, 69
Telefono
ekranas • 13
išpakavimas • 9
įjungimas/išjungimas • 21
mygtukai • 11
parametrų išvalymas • 107
piktogramos • 14
schema • 10
slaptažodis • 142
užrakinimas • 103
Telefono parametrų išvalymas • 107
Telefonų knyga
funkcijos • 35
išsaugojimas • 32
kopijavimas • 35
numerio spartusis rinkimas • 36, 37
redagavimas • 35
trynimas • 35, 42
ieškojimas/skambinimas • 39
Tinklo funkcija • 124
Tinklo paslaugos • 120
Tinklo pranešimai • 85, 91
Tylusis režimas • 29
Trynimas
balso komentaras • 118
kalendoriaus įrašas • 112
skambučių registras • 88
Teksto žinutė • 68, 69
telefonų knyga • 35
užduotis • 116
Tvarkaraštis • 110
Tvarkyklė • 108

U

Uždara vartotojų grupė (UVG) • 125
Užduotys, darbotvarkė
kūrimas • 115
redagavimas • 115
Užrakinimas
mygtukai • 22, 100
paveikslėlių turinys • 104
SIM kortelė • 104
telefonas • 103

V

Valiutos keitimas • 119
Vardai
įvedimas • 44
ieškojimas/skambinimas • 39
Vartotojų grupė • 125
Vibracija • 94

Ž

Žadintuvas • 108
Žaidimai • 133
Žinučių rašymas
daugialypė terpė • 72
tekstas • 65
Žinutės
balso • 85
daugialypė terpė • 72
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 85, 91
pasveikinimas • 101
tekstas • 65
tinklas • 83
WAP naršyklė
dažniausiai naudojami • 130
priėjimas • 127
saugykla, valyti • 132

SGH-X120 GPRS Telefonas

Greitųjų nuorodų kortelė

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per meniu sąrašą iki norimo. ③ Paspauskite mygtuką . ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn eikite per funkcijų sąrašą, kol rasite reikalingą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).	

Įjungimas/ Išjungimas	Paspauskite ir laikykite mygtuką .
Norėdami skambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką .
Norėdami iškart peržiūrėti praleistus skambučius	① Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ② Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite per praleistus skambučius. ③ Norėdami perskambinti, paspauskite mygtuką .
Atsiliepti	Paspauskite mygtuką .
Garso parametras	Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, esantį ant telefono kairiojo šono.

Norėdami Rinktis tono tipą	① Pasirinkite meniu **Tono tipas (Meniu 3.3)**. ② Pasirinkite funkciją: **• Tik indikatorius** **• Melodija** **• Vibracija** **• Vibr. ir melo.** ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	① Įveskite numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. ② Pasirinkite piktogramą. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Pasirinkite atmintį. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑥ Įveskite vardą. ⑦ Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	⑧ Jei reikia, keiskite vietos numerį. ⑨ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑩ Paspaudę mygtuką grįšite į laukimo režimą.
Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Tel. knyga**. ② Pasirinkite funkciją **Paieška**. ③ Įveskite vardo pradžią. ④ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą vardą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**. ⑥ Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite norimą numerį. ⑦ Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800 Dual band Digital

Nešiojamasis mobilusis telefonas

(Produkto pavadinimas)

SGH-X120

(Modelio numeris)

Pagaminta:

Samsung Electronics, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Skelbiame, kad visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Esant įspėtiems asmenims, atlikta atitikimo parametro procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma Priede [IV]:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijos ženklas: 168

CE 0168

Techninis dokumentas laikomas:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

kuris bus prieinamas, pateikus prašymą.

(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 09

Yong-Sang Park / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.